Indice

Predisposizione

Preliminari ***2***
I tasti sulla parte superiore del televisore ***2***
Vostro telecomando ***3-5***
Menu Info / Info Telecomando ***5***
Per usare il menu e il sistema dei menu ***6***
Selezione della lingua dei menu e della nazione ***7***
Memorizzazione dei canali TV ***7***
- Predisposizione automatica ***7***
- Predisposizione manuale ***8***
- Nome del programma ***8***
- Modificare l'elenco dei programmi ***8***
- Selezionare i programmi preferiti ***8***

Installare la configurazione ***9-11***
- Altoparlanti ***9***
- Generale ***10***
- Fonte ***11***
- Decoder ***11***

Demo ***12***

Utilizzo

Menù TV
- Menù Immagine ***12***
- Menù Suono ***13***
- Menù Speciali ***14***

NEXTVIEW/Guida televideo ***15-16***
Televideo ***17-18***

Collegare le apparecchiature accessorie

Collegamento e selezione dell'apparecchiatura ***19-21***
Funzioni del telecomando per l'apparecchiatura accessoria ***21***
Registrazione ***22***
Appendice: Sistema opzionale altoparlante surround senza fili ***23***

Consigli ***24***
Indice ***25***
Glossario ***25***

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/3/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedete indicazioni sull'etichetta applicata sull' ultima pagina di copertina) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 nr. 548.

Fatto a Brugge il aprile 2002

Philips Industrial Activities N.V.
Pathoekeweg 11
8000 Brugge - Belgio

Aiuto?
Se questo manuale d'istruzioni, non dà una risposta alle vostre domande, o se i 'Consigli' scritti non risolvono i problemi del vostro TV, potete contattare il Servizio Consumatori Philips o il Centro di Assistenza Philips più vicino. Vedere libretto 'World-wide guarantee'.
Prima di contattare uno dei servizi sopra menzionati, si consiglia di munirsi della descrizione e del numero di matricola del modello presenti sul retro del TV e sull'imballo dello stesso.

Model: .....
Product No: .....

easy LINK

Le funzioni EasyLink sono basate sul principio del "comando con un solo tasto". Ciò significa che una serie di azioni viene effettuata nello stesso tempo p.e. sia sul televisore che sul videoregistratore, ***se tutti i due sono provvisti di un dispositivo EasyLink*** *e sono collegati fra di loro tramite l'Euro-cavo in dotazione con il videoregistratore.*

Preliminari

1 **Sistemate il TV su una superficie sicura**.
! 28PW9527: 41 kg; 32PW9527: 59 kg; 36PW9527: 79 kg !

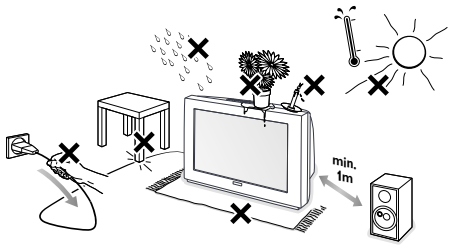

Assicurate la ventilazione lasciando uno spazio di almeno 5 cm attorno all'apparecchio. Non posizionare il TV su di un tappeto. Per evitare situazioni pericolose, non collocare oggetti sull'apparecchio. Evitate la vicinanza di calore, la luce di sole diretta e il contatto con acqua o pioggia.
Tenere il telefonino distante dal TV in modo da evitare disturbi nell'immagine e nell'audio.

2 Inserite saldamente la spina dell'antenna nella relativa presa ⊓ sul retro del TV con un cavo antenna di buona qualità. Potete migliorare la qualità dell'immagine collegando l'apposito cavo antenna anti-disturbi.

3 Telecomando: Togliete il coperchietto del vano porta batterie.
Inserite le due batterie in dotazione (tipo R6-1,5V).

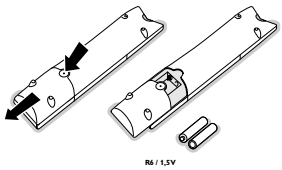

Le pile in dotazione con il telecomando del vostro nuovo televisore non contengono metalli nocivi quali mercurio e cadmio. Ciò nonostante, in molti paesi le pile usate non si possono buttare via insieme ai rifiuti domestici. Vi pregiamo di informarvi sulla normativa locale su dove lasciare le pile usate.
Questo telecomando funzione solo con televisore che utilizzano il sistema RC6 Standard.

4 **Inserite la spina nella presa** a muro con una tensione di rete di 220V - 240V.
Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione che potrebbe provocare un cortocircuito, non appoggiate il televisore sul cavo.

5 **Accensione del TV** : Premete il tasto ⏻ sulla parte frontale del TV.
Una luce verde si illumina e lo schermo si accende.
Se si accende una luce rossa, premete il tasto **- P +** del telecomando.

Una luce verde lampeggia ogni volta che si preme un tasto del telecomando.
*Accendendo **per la prima volta** Suo TV, apparirà automaticamente il menù **LINGUA** sullo schermo. La spiegazione compare automaticamente ed alternativamente nelle diverse lingue. Scegliete la vostra lingua e premete il tasto **OK**.*

Modulo opzionale trasmettitore senza fili

Il vostro televisore è stato predisposto e dotato di quanto è necessario a collegare un modulo trasmettitore senza fili con un cavo integrato e degli altoparlanti suono surround senza fili. Un kit di questo tipo si può acquistare presso il vostro rivenditore TV. (N. tipo: AD902W).
Selezionate il tipo corretto di trasmettitore nel menu Configurazione, Altoparlanti, Trasmettitore senza fili, p. 9 Il valore di 864 MHz è stato predefinito in fabbrica.
Per il collegamento e il funzionamento vedi l'appendice a questo manuale, p. 23.

I tasti sulla parte superiore del televisore

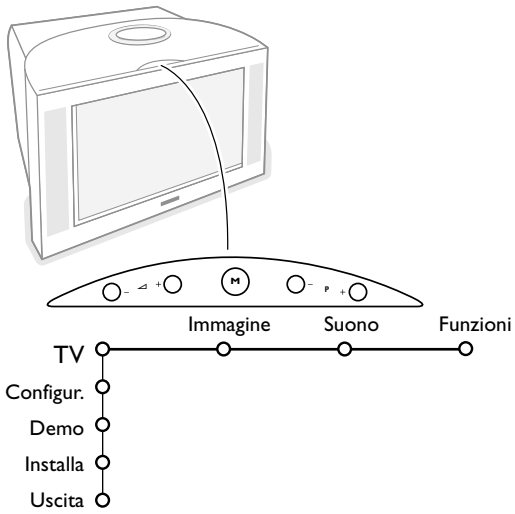

Se si è perso o guastato il telecomando resta sempre possibile effettuare le regolazioni tramite i tasti presenti sulla parte superiore del televisore.

- Premete i tasti ◿ - o + per regolare il volume.
- Premete i tasti **P** - e + + per navigare attraverso i canali TV o le fonti memorizzati e selezionarli.
- Premete il tasto **M** per richiamare il menu principale.
  Usate i tasti ◿ - e + per selezionare le voci di menu in senso orizzontale.
  Usate i tasti **P** - e + per selezionare voci di sottomenu in senso verticale.
  Usate il tasto **M** per confermare la vostra selezione.

Nota:
*- A volte non tutte le voci di menu sono visibili sullo schermo. Premete i tasti **P +** per rivelare tutte le voci..*
*- **Uscita** vi permette di uscire dal menu. Selezionate **Uscita** e premete il tasto **MENU**.*

Uso del telecomando

Usate le informazioni sullo schermo per avere ulteriori spiegazioni sui vari tasti. Vedi p. 5.

Selezionate periferiche

Premete questo tasto per selezionare **EXT1**, **EXT2, EXT3** o **SIDE**, a seconda dell'uscita con la quale avete collegato i vostri apparecchi periferici (p. 21).

VCR DVD AMP AUX (p. 21)

Premete uno di questi tasti per usare il telecomando direttamente nel video-registratore, DVD, amplificatore o un altro modo ausiliario (CD, SAT). Si accenderà un indicatore di colore verde.
Premete nuovamente il tasto per ritornare al modo TV.

● ◀◀ ■ ▶ ▶▶ Registratore p. 21

Selezione dei canali televisivi a seconda del tema dei programmi

Se i programmi delle guide televisive di NEXTVIEW dispongono di temi ben definiti l'uno dall'altro, è possibile selezionare tramite i tasti colorati i programmi televisivi in una maniera veloce.

1. Premete il tasto rosso, verde, giallo o azzurro per selezionare uno dei quattro temi predefiniti: **FILM**, **SPORT**, **BAMBINI**, **NOTIZIA**. Il televisore sceglie il primo canale televisivo che sta trasmettendo un programma del tema selezionato. Nello stesso tempo appare sullo schermo un elenco di tutti i canali televisivi che stanno trasmettendo a quest' ora un programma del tema selezionato.
2. Utilizzate il cursore in direzione su/giù per selezionare un canale televisivo.
3. Premete lo stesso tasto colorato una seconda volta per far sparire l'elenco.

Attivazione demo Pixel Plus

1. Premere il tasto **PIXEL PLUS**.
   Lo schermo del TV viene diviso in due parti: sulla parte sinistra il Pixel Plus e il Digital Natural Motion sono disattivati; sulla parte destra il Pixel Plus e il Digital Natural Motion sono attivati.
2. Premere nuovamente il tasto **PIXEL PLUS** per disattivare questo modo demo.

NEXTVIEW p. 15

Premete questo tasto per attivare la Guida NEXTVIEW. Premete il tasto 1 2 per selezionare Immagine/NEXTVIEW-Guida Televideo in formato doppio programma. Premete il tasto per visualizzare un'immagine a schermo completo.

OK Premete questo tasto per attivare nei menù la vostra scelta.

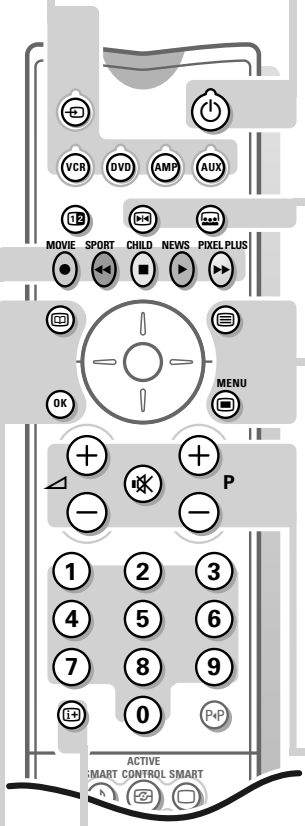

Attesa

Premete l'interruttore acceso o spento della TV. L'apparecchio è spento e la spia rossa si accende (una spia arancio se si tratta della raccolta di informazioni del NEXTVIEW). Se si tratta della raccolta di informazioni del NEXTVIEW, dopo circa 60 minuti il televisore verrà messo completamente nella posizione di attesa e la spia rossa sia accenderà.
Si il vostro videoregistratore EasyLink è provvisto di un dispositivo Sistema attesa quando si preme il tasto di attesa per 3 secondi, il videoregistratore ed il TV si posizionano in modo di attesa.

Fermo immagine

Per inserire/disinserire il fermo immagine y per interrompere la rotazione delle subpagine televideo.

Cinema Go

Vedi il manuale di istruzioni Cinema Link fornito a parte.

Televideo p. 17

Premete questo tasto per attivare il Televideo. Premete il tasto 1 2 per selezionare Immagine/Televideo in formato doppio programma. Premete il tasto per visualizzare un'immagine a schermo completo.

Menu Principale p. 6

Premete - o + per regolare il volume.

Interrompe temporaneamente il suono o lo riattiva.

P Selezione dei programmi TV

Per percorrere velocemente i canali TV che sono stati attivati nel menù dei Programmi Preferiti.

0/9 Tasti numerici

Per selezionare un programma TV.
Per un numero di programma a due cifre, inserire la seconda cifra entro i 2 secondi.
Per passare immediatamente ad un canale televisivo selezionato con un numero di una cifra sola, premete il tasto numerico un po' più a lungo.

Visualizzazione sullo schermo

Premere per far apparire sullo schermo le informazioni sul canale TV e sul programma selezionati.

Informazioni menu

Quando il menu è sullo schermo, premete per visualizzare informazioni sulla voce di menu selezionata. Mentre vengono visualizzate le informazioni sul menu, premete un tasto qualsiasi per visualizzare le informazioni sul telecomando.

Doppio Programma

1. Premete il tasto ☰ o 📖.
   Premete il tasto 12 per accendere il Doppio Programma.
   Lo schermo televisivo sarà diviso in due parti: la parte sinistra per l'immagine tivù normale, la parte destra per il televideo dal programma selezionato o per il NEXTVIEW. Per i comandi NEXTVIEW, vedete pagina 15 per i comandi televideo, vedete pagina 17.
2. Premete il tasto ⇔ sotto lo sportellino del telecomando per selezionare un'immagine compressa verticalmente o non compressa verticalmente.
3. Muovete il cursore-dischetto verso il pallino blu che si trova nello schermo a sinistra. Premete **+ P -** per selezionare un altro canale TV.
4. Premete il tasto 📖 oppure il tasto ☰ per spegnere la funzione doppio programma.

Modo Surround

Premete parecchie volte questo tasto per scegliere un altro modo Surround disponibili: Stereo, Dolby 3 Stereo, 3D Surround, Hall o Dolby Pro Logic.

● Instant registrazione

Se il videoregistratore ha la funzione EasyLink, il tasto **INSTANT** ● per registrazione immediata può funzionare in modo TV.

Formato dell'immagine

Premete questo tasto per richiamare una lista dei formati immagine **disponibili**.
Premete ripetutamente questo tasto oppure premete il cursore su/giù per selezionare un altro formato d'immagine: Formato automatico, Super zoom, 4:3, Formato 14:9, Formato 16:9, Zoom sottotitoli, Schermo largo.
Con Formato automatico l'immagine riempie il più possibile lo schermo. Nel caso in cui ci siano dei sottotitoli nella fascia nera in basso dello schermo, Formato automatica rende i sottotitoli visibili. Nel caso in cui il logo di un'emittente sia presente nell'angolo della fascia nera in alto dello schermo, il logo scompare dallo schermo.
Super zoom rimuove le fasce nere sui lati di programmi 4:3 con una distorsione minima.
Quando si usa il formato immagine Formato 14:9, 16:9 o Super zoom, potete rendere visibili i sottotitoli con il cursore su/giù.

⇔ non funziona

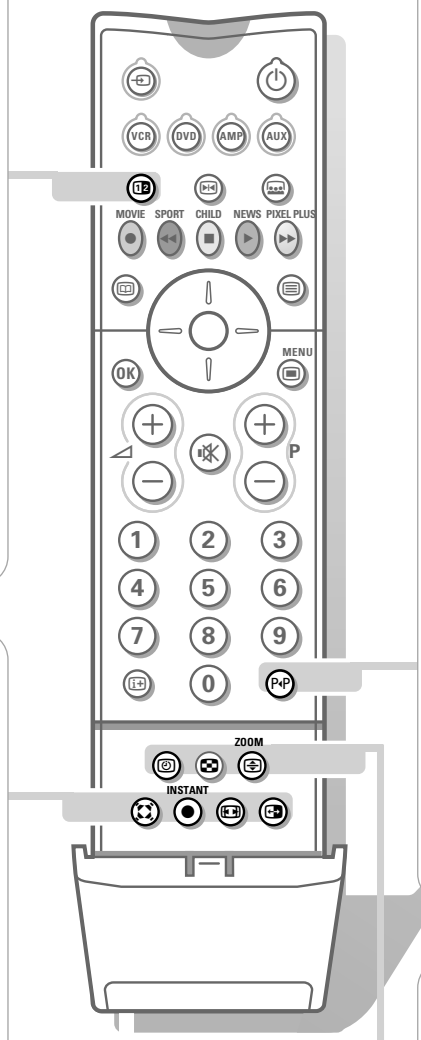

P◂P Smart surf

Con questa funzione potete passare facilmente fra diversi canali TV/fonti.
Nel sistema di menu, potete regolare Smart surf a 2- o 9- programmi. (Vedi Generale, Smart surf, p. 10.)
Premete questo tasto per selezionare il canale TV o la fonte che avete guardato precedentemente in caso di una navigazione a 2 programmi.
Nel caso di una navigazione a 9 programmi, compare una lista nella porzione destra dello schermo; in cima si trovano i programmi aggiunti più di recente. Il cursore-dischetto si trova sul numero del canale che state guardando in questo momento.
Premete il tasto P◂P per passare al canale successivo nella lista oppure premete il cursore su/giù per selezionare immediatamente il canale TV desiderato nella lista.

Per aggiungere un nuovo canale o fonte: sintonizzatevi sul canale o fonte che desiderate aggiungere. Premete il tasto P◂P. Premete il cursore a destra per aggiungere. Se ci sono già nove canali/fonti nella lista, quello in fondo alla lista verrà eliminato.

Per eliminare un canale o fonte: selezionate il numero del canale che desiderate rimuovere. Premete il tasto P◂P. Premete il cursore verso destra per eliminare.
Premete il tasto **OK** oppure aspettate il time out per uscire dalla visualizzazione Smart surf.

Orologio: L'ora è visualizzata sullo schermo.

non funziona

Zoom inserire/desinserire

Premete il tasto **ZOOM** per accendere/spegnere la funzione zoom.
Premete ripetutamente il tasto **OK** per selezionare uno degli ingrandimenti zoom (x1, x4, x9, x16). Usate il cursore su/giù, sinistra/destra per estendere la finestra di zoom selezionata sullo schermo con il cursore.
La finestra di zoom è risettata dopo: avere selezionato un altro canale TV, un altro formato di immagine oppure quando un altro formato di immagine è selezionato automaticamente.

Active control (Regolazione attiva)

La regolazione attiva significa un sistema pro-attivo ed automatico. Il televisore misura e corregge continuamente i segnali entranti per fornire la migliore immagine possibile. Grazie al sensore di luce ambientale, che misura le condizioni di luminosità, vengono regolate e adattate automaticamente le disposizioni di contrasto, dynamic contrast, luminosità e colore. Il sensore di luce è attivo quando la funzione di regolazione attiva è stata messa in posizione Medium o Massimo.

Premete ripetutamente il tasto per selezionare i valori Active Control Spento, Minimo, Medium o Massimo.

Spento Dynamic Contrast e Nitidezza vengono regolate automaticamente.

Minimo Riduzione Dinamica di Rumore (DNR), Dynamic Contrast e Nitidezza vengono regolate automaticamente.

Medium Riduzione Dinamica di Rumore (DNR) vengono regolati automaticamente.

Massimo Contrasto, Dynamic Contrast, Colore, Nitidezza e Riduzione Dinamica di Rumore (DNR) vengono regolati automaticamente.

Premete il cursore verso destra per selezionare **INFO +.** Il menù di Active Control appare sullo schermo. Le disposizioni dell'immagine vengono adattate continuamente e automaticamente. Le varie scelte del menù non possono essere selezionate. I controlli a cursore si muoveranno, mostrando come il televisore sta aggiustando l'immagine corrente. Nessun controllo a cursore può essere regolato dall'utente.

Premete **OK** per spegnere la Demo.

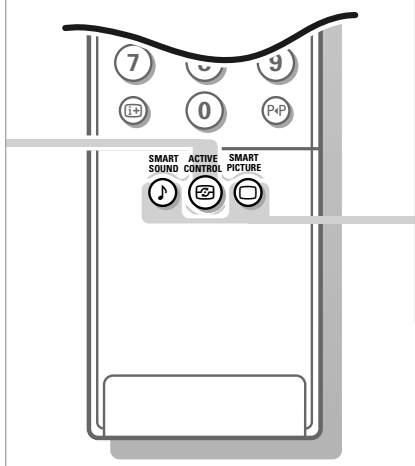

Tasti Smart

Per selezionare le regolazioni preprogrammate dell'immagine e del suono.

Suono Smart

Ogni volta che verrà premuto questo tasto, viene selezionata un' altra disposizione di suono che corrisponda ad una disposizione specifica di fabbrica dell' toni alti e bassi.

Immagine Smart

Ogni volta che viene premuto, viene selezionata un' altra regolazione dell' immagine che corrisponde ad una regolazione preprogrammata specifica di Contrasto, Colore, Nitidezza, Dynamic Contrast e Colore migliorato.

Personale si riferisce alle Sue predisposizioni personali dell'immagine e di suono.

Osservazione : quando vi trovate in una disposizione Smart di suono o d' immagine programmata in fabbrica e volete cambiare una disposizione nel menù suono o immagine, tutte le disposizioni fatte prima potranno essere cambiate in nuovi valori del menù.

Menu Info/Info Telecomando

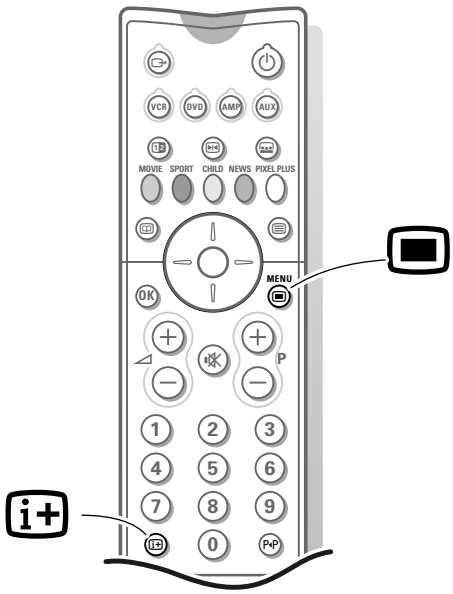

Menu Info

1. Premete il tasto **MENU** e selezionate una voce di menu oppure un sottomenu
2. Premete il tasto del telecomando per avere delle informazioni sulla voce di menu selezionata.
3. Premete di nuovo il tasto per uscire.

Info Telecomando

1. Premete il tasto **MENU** .
2. Premete il tasto .
3. Premete un tasto qualsiasi del telecomando (ad eccezione dei tasti cursori, dell'**OK**, del **MENU** , delle cifre, dei tasti e) ed otterrete informazioni sul tasto premuto.
   La funzione consueta del tasto non viene eseguita.
   Nel momento in cui si preme uno dei tasti del telecomando che non richiamano informazioni sul telecomando, le informazioni sul telecomando scompaiono.
4. Premete il tasto per visualizzare il menu che era sullo schermo prima di premere un tasto del telecomando per avere delle informazioni.

Per usare i menu e il sistema di menu

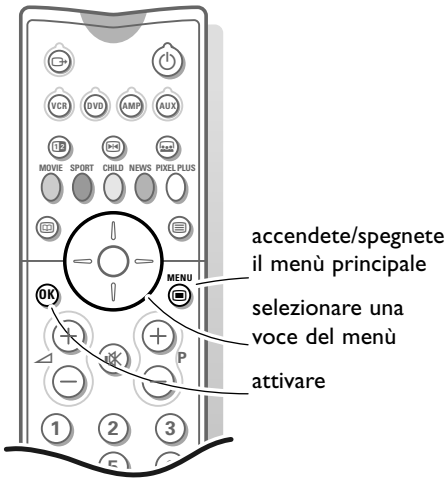

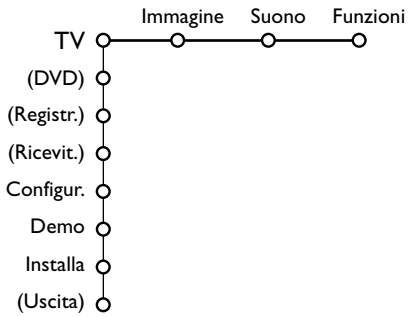

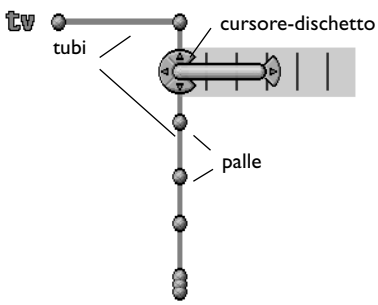

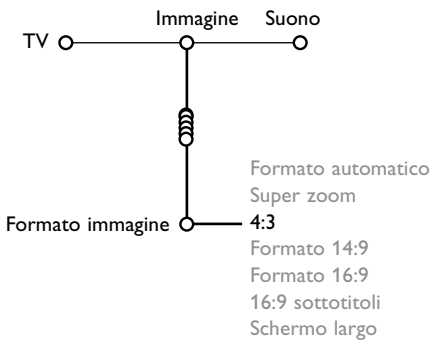

Attenzione: puntate il telecomando verso l'indicatore del televisore.

1. Premete il tasto **MENU** ▣ del telecomando per richiamare il menu principale. Le voci che appariranno nel menu principale dipendono dalle periferiche collegate. Nel caso di un VCR Cinema Link o di un DVD, le voci di menu **Registr.** e **DVD** sono presenti, vedi p. 21.
   Nel caso di un ricevitore audio Cinema Link o di un DVD, la voce di menu **Ricevitore** oppure **DVD** sarà presente. Vedi il libretto su Cinema Link fornito a part.

   *Nota: Il Menu Principale contiene soltanto la voce **Uscita** per far scomparire il menu, quando accendete il televisore per la prima volta oppure quando il Menu Principale viene richiamato dal tasto **m** che si trova in cima al televisore.*

2. Usate il cursore in direzione alto/basso per selezionare **TV**, (**DVD**), (**Registr.**), (**Ricevitore**), **Configurazione**, **Demo** oppure menu **Installa**.
   Nota: A volte non tutte le voci di menu sono visibili sullo schermo. Premete il cursore verso il basso per rivelare tutte le voci.
3. Usate il cursore sinistra/destra per selezionare la voce di menu.
4. Usate di nuovo il cursore su/giù per scegliere il controllo da selezionare o regolare.
5. Premete nuovamente il tasto **MENU** ▣ per uscire dal menu principale.

Il sistema dei menu

Tubi, palle e un cursore-dischetto

La gerarchia dei menu e dei controlli è rappresentata da un meccanismo visuale animato, costituito da tubi, palle e un cursore-dischetto. Tuttavia, a differenza di una mappa, il meccanismo animato mostra in ogni momento il punto in cui ci si trova ed estende senza interruzione la visione della zona immediatamente circostante.

I cursore-dischetto rappresenta il punto focale dell'utilizzatore; questo è visualizzato circondando la palla che indica la posizione corrente dell'utilizzatore nella gerarchia dei menu.Il cursore-dischetto è sempre presente quando viene visualizzato il sistema dei menu.
Il cursore-dischetto è suddiviso in 4 regioni a forma di cunei. Esse corrispondono ai controlli direzionali (su/giù, sinistra/destra) sul telecomando. Le frecce sul cursore indicano la direzione da scegliere.
In tal modo gli utilizzatori possono navigare nella gerarchia dei menu per raggiungere il tasto controllo da regolare.

Quando le voci (palle) di un livello di menu sono troppo numerose per essere tutte visualizzate chiaramente sul display TV, soltanto una parte delle voci è visualizzata come palle lungo il tubo. Quelle omesse sono indicate da un grappolo di palle, che indica che più palle sonno presenti.

Selezione diretta e comando

Le voci di menu possono venire regolate non appena si selezionano con il cursore-dischetto. Soltanto poche voci richiedono una conferma con il tasto **OK**.

Comandi a lista

Un comando a lista è utilizzato per selezionare una o più voci da una lista di opzioni. P. es., la lista opzioni Formato Immagine con 4:3, Formato14:9, ecc. Premete il tasto destro per muovere il cursore-dischetto nella lista. Almeno una voce è il valore corrente ed è evidenziato.
Muovendo il cursore-dischetto verso l'alto o verso il basso con i tasti alto/basso, la lista si muoverà verso il basso o verso l'alto.

Selezionare la lingua dei menù

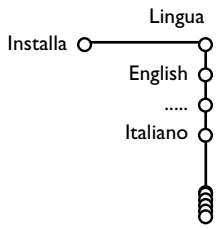

1. Premete il tasto **MENU** del telecomando.

   *Quando accendete la TV per la prima volta e nessun canale è stato ancora impostato, la TV mostra un menu quasi identico al menu Installazione, che però non è collegato al resto del sistema dei menu. Questo menu possiede anche una voce in più, **Uscita**, con la quale si può lasciare il menu.*
   *Il menu Lingua appare automaticamente sullo schermo. La spiegazione compare in diverse lingue, una per volta. Scegliete la vostra lingua preferita e premete il tasto **OK** sul telecomando. Procedete con il menu Installazione.*
2. Usate il cursore basso per selezionare **Installa**.
3. Usate il cursore destra per selezionare **Lingua**.
   Seguite le istruzioni sullo schermo.
4. Usate il cursore su/giù per selezionare la lingua che preferite e premete il tasto **OK** per confermare la selezione.
5. Continuare con el menù **Installa**.

Selezionare la nazione

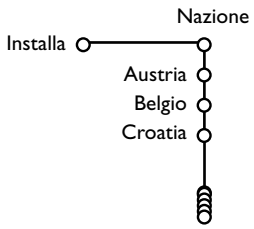

1. Usate il cursore destra per selezionare **Nazione**.
2. Selezionate il paese dove vi trovate e premete il tasto **OK**.
   Selezionate **Altri** se nessun paese corrisponde alla vostra situazione.
3. Continuare con el menù **Installa**.

Memorizzare i canali TV



Adesso potete cercare e memorizzare i canali TV in due modi diversi: utilizzando la predisposizione automatica oppure la predisposizione manuale (ricerca separata di ogni singolo canale TV).
Fate la vostra scelta con il cursore destra.

Dopo aver memorizzato un nuovo o un aggiuntivo canale TV, il televisore lo trasferisce automaticamente al videoregistratore, se il videoregistratore è provvisto di dispositivo EasyLink. L'indicazione EasyLink: Downloading… appare sullo schermo. L'elenco dei programmi del videoregistratore adesso è identico a quello del televisore.

Predisposizione automatica

1. Selezionate **Predispos. automatica** nel menù di Installa.
   Nota: Tutti i canali devono venire sbloccati per procedere con l'autoprogrammazione.
   Se richiesto, inserite il vostro codice per sbloccare tutti i canali. (Vedi TV, menu Funzioni, Blocco accensione, p. 14.)
2. Premete il cursore giù.
   Compare l'etichetta opzionale di autoprogrammazione **Iniziare**.
3. Premete il cursore destra.
4. Compare il messaggio **Ricerca** e viene visualizzato il progredire dell'autoprogrammazione.
   Quando el predisposizione automatica sarà completata, il cursore-dischetto si sposta di nuovo verso Installa.

Se viene rilevata la presenza di un sistema cavo o di un canale TV che trasmette ACI (Automatic Channel Installation), la ricerca si interrompe e compare la lista dei programmi.
In assenza di trasmissioni ACI, i canali vengono numerati secondo la vostra selezione di lingua e paese. Potete usare Riordina per rinumerarli. Vedi p. 8.

*È possibile che la società di distribuzione via cavo oppure il canale TV visualizzino un menu di selezione trasmissione. La presentazione e gli elementi che ne fanno parte sono definiti dalla società di distribuzione via cavo o dal canale TV. Eseguite la vostra scelta con il cursore e premete il tasto **OK**.*

Predisposizione manuale

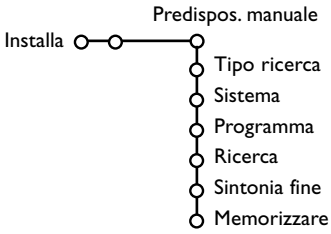

La ricerca e la memorizzazione dei canali TV si effettua separatamente per ogni canale. Bisogna badare a non saltare un passo del menù Predisposizione Manuale.

1. Selezionate **Predispos. manuale** nel menù di Installa.
2. Premete il cursore giù.
   Seguite le istruzioni sullo schermo.

Nota: Ricerca o selezione diretta di un canale TV
Se conoscete la frequenza, il numero C o S del canale, inserite le 3 cifre della frequenza direttamente con i tasti cifra da 0 a 9 (es. 048).
Premete il cursore giù per continuare.

Ripetete ogni passo per memorizzare un altro canale TV.

Nome programma

E' possibile cambiare il nome trasmesso dalle società che gestisce la rete cavo, o di assegnare un nome ad un canale TV che non è ancora stato memorizzato. Potete dare un nome al massimo di 5 caratteri o cifre a ciascuno dei numeri di programma, che vanno da 0 a 99. Ad esempio RAI1, SUPER e così via. Prima del numero di programma 0, potete anche inserire un nome per le periferiche collegate ad un euroconnettore.

1. Selezionate **Nome programma** nel menù Installa e premete **OK**.
2. Selezionate il numero di programma.
   Nota: tenete premuto il cursore basso mentre navigate nella lista dei programmi per evitare che la TV si sintonizzi su ogni canale attraverso il quale passa.
3. Premete il cursore destra.
   Una tastiera appare sullo schermo.
   Premete il cursore su/giù, sinistra/destra per selezionare il primo carattere e premete **OK**. Ripetete per ogni carattere che volete inserire.
   Selezionate **Spazio** per inserire uno spazio; **Elimina** per cancellare il carattere evidenziato nel nome che è stato inserito; **Shift** per visualizzare caratteri maiuscoli/minuscoli sulla tastiera; **Special** per visualizzare un carattere speciale sulla tastiera. Premete **OK** per confermare.
4. Premete il cursore sinistro ripetutamente quando avrete finito di dare il nome al canale o la periferica prescelti.
5. Selezionate un altro numero di programma e ripetete i punti da 3 a 4.

Modificare l'elenco di programmi

Ora **può** riordinare come le pare i numeri assegnati ai canali TV.

1. Selezionate **Riordina** nel menù **Installa**.
2. Seguite le istruzioni sullo schermo.

Selezionare i programmi preferiti

1. Selezionate **Programmi preferiti** nel menù **Installa**.
2. Selezionate il vostro numero di programma con il cursore su/giù.
3. Selezionate **Si** o **No** con il cursore destra/sinistra.
4. Ripetete 2 e 3 per ogni canale TV o esterno che volete usare come canale TV o esterno preferito o non preferito.

Installare la Configurazione

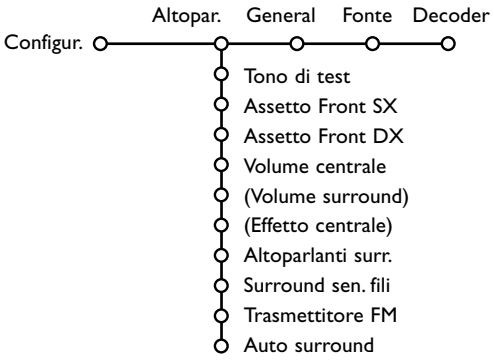

Il menu di Configurazione contiene le regolazioni inerenti alle funzioni del TV, alle funzioni speciali, a vari servizi el alle periferiche che si possono collegare all'apparecchio.

Il menu **Altoparlanti** riporta i comandi relativi agli altoparlanti.
Il menu **Generale** vi permette di modificare impostazioni che normalmente vengono utilizzate soltanto di rado.
Il menu **Fonte** vi permette di selezionare una fonte e/o di dare un nome a ciascuna fonte di ingresso.
Il menu **Decoder** vi permette di selezionare uno o più numeri di programma del decodificatore come programma preferito.

Altoparlanti

Per ricevere interamente la capacità di riproduzione di un vero Dolby Surround Sound, occorre anche che gli altoparlanti siano utilizzati e disposti in maniera corretta:

- tramite la TV e i suoi altoparlanti interni Anteriore destro, Centrale e Sinistro e i due altoparlanti posteriori surround amplificati collegati alla parte posteriore della TV;
- oppure tramite i connettori Uscita variabile e un amplificatore Dolby esterno. Vedi Altoparlanti esterni/Amplificatore, p. 20.

Selezionate i diversi comandi del menu Altoparlanti per impostare la configurazione del sistema di altoparlanti TV per Dolby audio playback.
Ciascun comando di volume può venire regolato per corrispondere ai livelli del tono di prova.
A seconda dell'uscita e del modo Surround selezionato (vedi menu Principale, TV, Surround, Modo Suono, p. 13), alcune voci potrebbero comparire in grigio e pertanto non essere selezionabili.

Disponibilità di voce di menu Altoparlanti

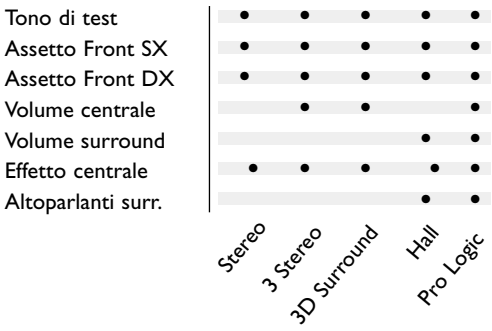

Tono di test e comandi Volume

La voce di menu **Tono di test** vi permette di ottenere un valore di riferimento per l'intensità di volume degli altoparlanti e di regolare il livello di ciascuno di essi fino a quando il loro volume sarà bilanciato. Gli altoparlanti attivati si illuminano nella grafica dello schermo.

1. Selezionate **Tono di test**.
2. Premete il cursore verso destra.
3. Selezionate **Acceso** o **Spento** con il cursore alto/basso. Una volta acceso, il Tono di test continuerà a circolare attraverso gli altoparlanti Sinistro, Centrale, Destro e attraverso entrambi gli altoparlanti surround Posteriori (se presenti).
4. Premete il cursore verso sinistra.
5. Premete il cursore alto/basso per selezionare l'altoparlante desiderato per una regolazione individuale del livello di volume.
6. Premete il cursore sinistra/destra per regolare il livello di volume.
7. Continuate e selezionate gli altri altoparlanti per regolarli secondo le vostre preferenze.
8. Premete il cursore verso l'alto per ritornare alla voce di menu **Tono di test** quando le regolazioni degli altoparlanti saranno completate e mettete il comando su **Spento**.

Effetto centrale

Vedi Collegamento apparecchiatura periferica, Altoparlanti esterni, Amplificatore, p. 20.
Se non ci sono Altoparlanti esterni anteriori collegati, non modificate le impostazioni predefinite di fabbrica, cioè **Effetto centrale Spen**. Se avete collegato un amplificatore esterno con Altoparlanti anteriori, selezionate **Effetto centrale Acc**.
Con questa impostazione il canale centrale in modo surround è diretto a tutti e tre gli altoparlanti interni TV (sinistro, centrale e destro).

Altoparlanti surround

Vedi Collegamento apparecchiatura periferica, Altoparlanti esterni, p. 20. Se non ci sono Altoparlanti Surround collegati, non modificate le impostazioni predefinite di fabbrica, cioè **Spen**. Se ci sono degli Altoparlanti Surround collegati, selezionate **Acc**. (Dolby Pro Logic e Hall non sono disponibili se è stato selezionato **Spen**.)

Surround senza fili

È operativo soltanto se avete collegato un apposito modulo trasmettitore senza fili e degli altoparlanti suono surround senza fili. (Kit con n. tipo. AD902W).
Vedi: Sistema opzionale altoparlanti surround senza fili, 23.

Trasmettitore FM

Selezionate il tipo corretto di trasmettitore, quando è collegato al retro della TV. Vedi Sistema opzionale altoparlanti surround senza fili, p. 23.

Auto Surround

A volte l'emittente trasmette segnali speciali per programmi codificati con Suono Surround.
La TV passa automaticamente al modo suono surround ottimale quando **Auto Surround** è impostato su **Acceso**.
È comunque possibile disabilitare quest'impostazione.

Generale

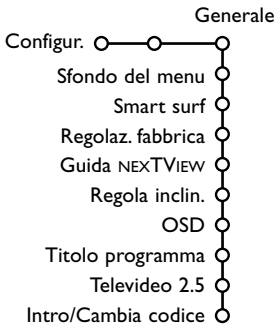

Sfondo del menu

1. Selezionate **Sfondo del menu**.
2. Premete il cursore destra.
3. Selezionate **Sì** o **No** per accendere o spegnere il Fondo del menu.

Smart surf

1. Selezionate **Smart surf**.
2. Selezionate **2 programmi** o **9 programmi** con il cursore destra/sinistra.
   Selezionate **2 programmi** se volete alternare con il tasto P◂P fra il canale corrente e quello precedentemente selezionato.
   Selezionate **9 programmi** se volete che il tasto P◂P richiami una lista contenente fino a 9 canali che possono venire selezionati. (Vedi Uso del telecomando, p. 4.)

Regolazione fabbrica

Questa funzione vi permette di risettare la maggior parte delle impostazioni per immagine e suono secondo i valori predefiniti di fabbricazione.

1. Selezionate **Regolaz. fabbrica**.
2. Premete **OK** per cancellare le impostazioni e risettarle secondo i loro valori default.

Guida NEXTVIEW

Oggi giorno la maggior parte degli emittenti televisivi in Europa offre delle pagine televideo con la guida dei programmi televisivi del giorno. Queste pagine possono essere richiamate commutando il televisore in modo Guida Programmi Televideo. Un numero sempre più alto di emittenti televisivi sta offrendo un servizio di guida dei programmi televisivi più esteso che si chiama NEXTVIEW. Il NEXTVIEW rappresenta una nuova maniera di presentare le guide dei programmi televisivi ed offre anche più funzioni speciali di quelle del solito televideo. Il NEXTVIEW rende possibile mostrare sullo schermo, per esempio, un elenco di tutti i film della serata o nei prossimi giorni.

Se selezionate **Nessuno** come guida NEXTVIEW, il televisore capterà tutti i dati dai canali televisivi a disposizione che stanno trasmettendo NEXTVIEW. Menù a seconda dell'emittente televisiva non saranno messi a disposizione. Se selezionate come guida NEXTVIEW un numero di programma di un canale televisivo presente e memorizzato nell'elenco dei programmi preferiti, l'emittente televisiva scelta procurerà una guida di programmi televisivi e informazioni supplementari sia su le proprie trasmissioni che su quelle di altri emittenti televisive (non scelti da voi).

Di solito sceglierete quell'emittente televisiva che vi procuri le maggiori informazioni nella vostra lingua. Potete fare la scelta appropriata in base alle informazioni raccolte dagli annunci alla tivù o lette sui giornali.

Importante:
Perché il tempo e la data reali vengano mostrati sullo schermo NEXTVIEW e perché questa funzione lavori in maniera corretta, bisogna che la prima emittente televisiva del vostro elenco di Programmi preferiti trasmetta anche il televideo. Per piacere, nello stesso momento che accendete il televisore controllate se l'ore e la data mostrate nello schermo NEXTVIEW sono corrette.

Osservazione:

Non tutti le emittenti televisive offrono questa funzione.
Come si utilizza il NEXTVIEW, vedete alla pag. 15.

Regola inclinazione

Selezionate **Regola inclin**.
Tenete premuto il cursore sinistra/destra per aggiustare la rotazione dell'immagine.

OSD (On Screen Display)

1. Selezionate **OSD**.
2. Premete il cursore verso destra per selezionare **Normale** o **Minimo**.
   Normale per attivare la visualizzazione continua del numero di programma e la visualizzazione estesa sullo schermo di informazioni sul canale TV e sul programma.
   Minimo per attivare la visualizzazione ridotta di informazioni sul canale. Vedi Uso del Telecomando, p. 3, i+ Informazioni sullo schermo.
   Nota: Quando Sottotitoli è acceso, vedi Funzioni, p. 15, la visualizzazione continua del numero di programma non è possibile.

Titolo programma

1. Selezionate **Titolo programma**.
2. Premete il cursore verso destra per selezionare **Titolo programma Sì** oppure **No**.
   Quando è stato selezionato **Sì**, dopo la selezione di un programma TV oppure dopo avere premuto il tasto i+ del telecomando, un canale TV che trasmette televideo può trasmettere il nome del canale TV o il titolo del programma. Quando è stato selezionato **No**, il titolo del programma apparirà soltanto dopo avere premuto il tasto i+, e non dopo avere selezionato un canale TV.

Televideo 2.5

Alcune emittenti danno la possibilità di vedere più colori, altri colori di sfondo e immagini più piacevoli nelle pagine del televideo.

1. Selezionate **Televideo 2.5**.
2. Premete il cursore verso destra per selezionare **Televideo 2.5 Acceso** Acceso per sfruttare questa funzione.
3. Premete nuovamente il cursore verso destra per selezionare **Televideo 2.5 Spento** se preferite un layout più neutrale per il televideo. La selezione fatta vale per tutti i canali che trasmettono televideo.
   Nota: Potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il televideo passi al Livello televideo 2.5.

Introdurre/cambia codice

La funzione Blocco Bambini (vedi TV, Funzioni, p. 14) vi permette di bloccare dei canali per evitare che i bambini guardino determinati programmi. Per guardare dei canali bloccati, dovrete introdurre un codice d'accesso. La voce di menu **Introdurre/cambia codice** vi permette di creare o modificare un Personal Identification Number (PIN).

1. Selezionate **Introdurre/cambia codice** con il cursore giù.
2. Se non esiste ancora nessun codice, la voce di menu che comparirà sarà **Introdurre codice**. Seguite le istruzioni sullo schermo.
   Se un codice è già stato introdotto, la voce di menu che comparirà sarà **Cambia codice**. Seguite le istruzioni sullo schermo. È possibile introdurre una combinazione di numeri da 0000 a 9999.
3. Il menu Generale ricompare con un messaggio che conferma che il codice è stato creato.

Importante: Avete dimenticato il vostro codice !

1. Selezionate **Introdurre/Cambia** codice nel menu Generale.
2. Premete **OK**.
3. Premete il cursore verso destra.
4. Inserite il codice cancellazione 8-8-8-8.
5. Premete di nuovo il cursore ed introducete un nuovo codice codice personale a 4 cifre. Il codice precedente è stato cancellato e il nuovo codice è registrato in memoria.

Fonte

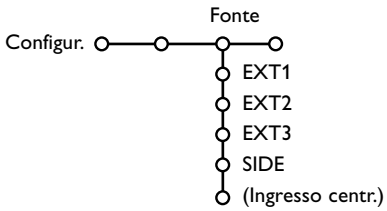

Questo menu vi permette di selezionare la periferica che avete collegato ad uno degli input esterni.

1. Selezionate **Fonte** con il cursore giù.
2. Premete il cursore verso il basso per selezionare uno degli input esterni.
3. Premete il cursore verso destra per inserire la lista dei nomi di periferiche, collegate all'input selezionato.
4. Selezionate l'apparecchiatura periferica con il cursore su/giù.

Una volta selezionata la fonte, ad esempio VCR, questa fonte verrà selezionata automaticamente quando il vostro telecomando è in modalità VCR, vedi p. 3, e premete il tasto ⊡ sul telecomando.

Ingresso centrale

Quando avete collegato un ricevitore surround Cinema Link alla TV (Vedi manuale di istruzioni Cinema Link fornito separatamente) e avete selezionato uno degli ingressi esterni come ingresso centrale, gli altoparlanti della TV fungeranno da altoparlante centrale, rendendo superfluo l'uso un altoparlante centrale separato.

Decodificatore



Nel caso in cui ci sia un decodificatore collegato, vedete p. 19, è possibile selezionare uno o più numeri di programma del decodificatore come programma preferito.

1. Selezionate **Decoder** con il cursore destra.
2. Selezionate **Programma** con il cursore giù.
3. Selezionate il numero del programma con il quale avete memorizzato il programma proveniente dal vostro decodificatore.
4. Selezionate **Stato**.

- Selezionate l'input usato per collegare il vostro decodificatore: **Nessuno**, **EXT1**, **EXT2.**
- Selezionate **Nessuno** se non volete che il numero del programma selezionato venga attivato come un numero di programma decodificatore.

Demo

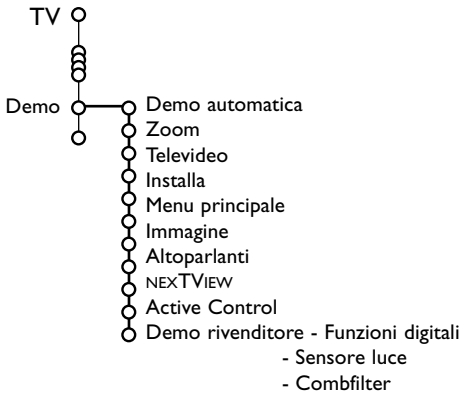

Il menu Demo permette di dimostrare le funzioni della TV una alla volta oppure a ciclo continuo.

1. Selezionate **Demo** nel menu Principale.
2. Selezionate **Demo automatica** oppure una delle funzioni con il cursore verso destra e premete il tasto **OK** del telecomando.

Se avete selezionato **Demo automatica**, la dimostrazione presenterà automaticamente tutte le funzioni l'una dopo l'altra, a ciclo continuo. Premete uno dei tasti cursore per interrompere Demo auto. Se una delle funzioni è stata selezionata, la demo di questa funzione particolare verrà mostrata una volta sola e il menu Demo scomparirà

Selezionate Funzioni digitale, Sensore luce e Combfilter Acceso o Spento

Selezionate una delle opzioni Digitale, Sensore luce e Filtro a pettine Acceso o Spento per vedere la differenza nella qualità dell'immagine.
Nella modalità Demo rivenditore è possibile cambiare i canali con **-P+** e regolare il volume.
Nota: La Demo rivenditore non fa parte della sequenza automatica e può venire attivata soltanto separatamente.

Menù TV

Premete il tasto **MENU** sul telecomando per richiamare il menu principale. Usate le informazioni menu sullo schermo, vedi p. 5, per ulteriori informazioni sulle voci del menu.
Nota: Quando si accede al menu principale da un tastierino del parte superiore del TV, si ha a disposizione una voce Uscita supplementare, che vi permette di uscire dal menu.

Menù immagine

Premete il cursore destra per selezionare **Immagine**. Selezionate le voci di menu nel menu Immagine con il cursore su/giù. Regolate le impostazioni con il cursore sinistra/destra oppure accedete alla lista delle voci del submenu con il cursore destro. Selezionate una voce di submenu con il cursore su/giù.
Nota: per eliminare lo sfondo menu prima di regolare le impostazioni dell'immagine, vedi Installare la configurazione, Generale, p. 10.

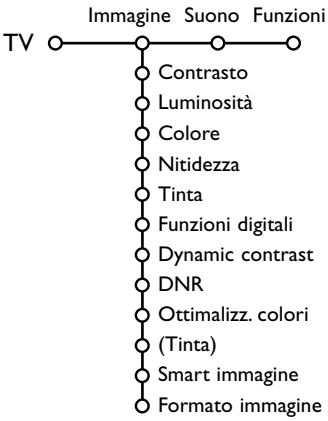

Funzioni digitali

Sebbene il Pixel Plus sia la funzione più avanzata, può risultare preferibile, dipende dalle Vostre scelte, selezionare Double lines o 100Hz Digital Scan.

- **100 Hz Dig. Scan** = 100 Hz + Dig. Scan (riduzione dello sfarfallio di quadro e di riga), senza compensazione delle immagini in movimento.
- **Pixel Plus** = creazione delle prestazioni dell'Alta Definizione elaborate dal TV sulla base di un segnale d'ingresso normale.
  Il numero delle righe viene aumentato e il numero dei pixels su una riga viene raddoppiato in combinazione con il Digital Natural Motion.
  In questo modo Pixel Plus accresce entrambi i segnali, sia quello di un normale broadcaster, sia quello digitale (DVD o Terrestre digitale), verso una più elevata nitidezza e profondità, vicina all'alta definizione con dettagli molto naturali.
- **Double Lines** = raddoppia la risoluzione verticale aggiungendo una stupefacente nitidezza e una totale assenza di linee visibili nell'immagine.
  La Compensazione del movimento nell'immagine, riduce il tremolio e offre una più reale riproduzione nell'immagini in movimento.
  Raccomandato per NTSC (60 Hz) immagini.

PIXEL PLUS

Note: - Pixel Plus non è attivo quando sono attivati Televideo (eccetto quando viene attivato per i sottotitoli), NEXTVIEW o Televideo Doppio programma.
- Quando viene selezionato Pixel Plus, le dimensioni dei menu sullo schermo risulteranno ridotte. Questa condizione è normale.
- Un fenomeno di interferenza, causata dalle luci fluorescenti che si trovano proprio al di sopra della TV, può verificarsi quando è stato selezionato Pixel Plus.

Le regolazioni modificate per Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza, Ottimalizz. colori, Immagine, Funzioni digitali e Dynamic Contrast vengono memorizzate automaticamente. Selezionate **Regolaz. fabbrica** nel Menù Configurazione per tornare alle regolazioni predisposte in fabbrica, vedete. 10.

Menù Suono

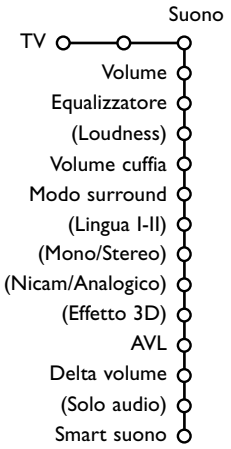

Premete il cursore verso destra per selezionare **Suono**.
Selezionate le voci di menu nel menu Suono con il cursore alto/basso e regolate le impostazioni con il cursore sinistra/destra.
Ricordate che le regolazioni impostate si trovano a livelli medi quando ci si trova al centro della scala grafica lineare.

Nota:
- *Alcune voci di menu sono disponibili soltanto con una configurazione Cinema Link e quando Cinema Link è attivato. Altre sono comandate dal ricevitore audio invece che dalla TV. Vedi il libretto su Cinema Link fornito a parte.*
- *Lingua* **I-II** *è disponibile soltanto con trasmissione con doppio suono.*
- *Mono/Stereo è selezionabile soltanto in caso di trasmissione analogica stereo.*
- *Nicam/Analogico è selezionabile soltanto in caso di trasmissione Nicam.*
- *I modi Surround non si possono modificare quando una cuffia è stata collegata e il modo è sempre stereo.*

Modo surround

In base all'audio del canale TV, selezionate opzioni Dolby Surround.

Stereo

Questa modalità audio riproduce solo i segnali acustici destro e sinistro frontale. Si avverte un segnale stereo solo se il programma che si sta guardando o ascoltando trasmette un audio stereo.

Dolby 3 Stereo *(il miglior risultato con una trasmis. Dolby Surround)*

Il segnale acustico viene ora distribuito dagli altoparlanti frontali sinistro e destro e dagli altoparlanti centrale.
Gli altoparlanti posteriori non producono nessun segnale.

3D Surround *(il miglior risultato con una trasmis. Dolby Surround)*

3D Surround vi permetterà di fare un' esperienza dell'effetto di Dolby Surround Pro Logic senza dover aver connesso delle casse acustiche posteriori.
La rappresentazione grafica delle casse acustiche posteriori è stata sostituita dal simbolo))) (((.
Selezionate il livello dell'**Effetto 3D** utilizzando il cursore in direzione sinistra/destra.

Hall

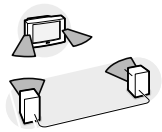

Il questa configurazione permette di distribuire il suono alle casse acustiche posteriore, il che crea un effetto Hall da dietro. l'altoparlante centrale non riproduce nessun suono. Questo modo viene raccomandato se volete aggiungere il suono Surround ad una trasmissione che non è stata codificata per Dolby Surround, o ad un segnale mono.

Pro Logic *(con trasmissione Dolby Surround)*

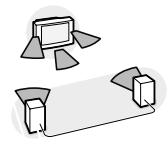

Oltre agli altoparlanti destro e sinistro, gli altoparlanti centrali e posteriori per il surround riproducono i suoni speciali Dolby Surround Pro Logic. Il suono é sempre presente quando un film o un programma é trasmesso in DD Dolby Surround.
Questa modalità è consigliata in modo particolare con programmi o film codificati Dolby Surround. I segnali Dolby Pro Logic saranno presenti anche in alcune colonne sonore DVD.
Note: Non sempre chi trasmette il segnale stereo (via etere), trasmette insieme a questo, anche il segnale surround.

Nota: Nel caso in cui una configurazione Cinema Link sia collegata, i modi surround del ricevitore possono venire selezionati.

Pro Logic e Hall possono venire riprodotti soltanto se Altoparlanti Surround sono impostati su Sì in Configurazione, menu Altoparlanti, p. 9, e vi sono degli altoparlanti posteriori collegati.

Con due casse acustiche supplementari anteriori

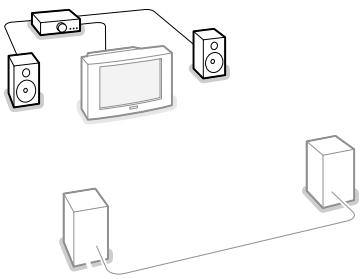

Per migliorare la riproduzione di suono del vostro televisore potete connettere due casse acustiche supplementari anteriori tramite un amplificatore esterno. Vedete Collegare le apparecchiature accessorie, casse acustiche supplementari/amplificatore, p. 20.
Nei modi Surround **+ amp** viene aggiunto per indicare che dovreste accendere il vostro amplificatore, siccome gli altoparlanti integrati del televisore non riproducono nessun suono. La riproduzione di suono del subwoofer viene interrotta.

Osservazione: Se delle casse acustiche supplementari anteriori sono state connesse e selezionate, tutti gli altoparlanti integrati del televisore riproducono suono centrale nei seguenti modi Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo e 3D Surround.

* DOLBY SURROUND PRO • LOGIC

"Dolby" "Pro Logic" e il simbolo della doppia D DD sono marchi della Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabbricato su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Menù funzioni

Premete il cursore verso destra per selezionare **Funzioni**.

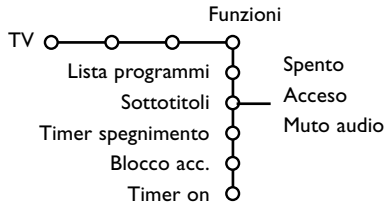

Selezionate le voci di menu nel menu Funzioni con il cursore su/giù e regolate le impostazioni con il cursore sinistra/destra. Usate le informazioni menu sullo schermo, vedi p. 5, per ulteriori informazioni sulle voci del menu.

Programma

Premete il tasto **OK** per passare ai canali TV o esterni selezionati.

Sottotitoli

Attivate il televideo, cercate e scegliete l'apposita pagina dei sottotitoli sull'indice. Disattivate il televideo.
Adesso la pagina sottotitoli dell' emittente televisiva selezionata è stato memorizzato.

Una volta che i sottotitoli sono stati memorizzati e che **Sottotitoli acceso** è stato selezionato, i sottotitoli verranno visualizzati automaticamente sui canali TV selezionati se le trasmissioni sono sottotitolate.
Un simbolo indicherà che la modalità è attiva.

Selezionate **Muto audio** quando volete che i sottotitoli vengano automaticamente visualizzati quando il suono è stato temporaneamente interrotto con il tasto ¬ sul telecomando.

Blocco accensione

1 Selezionate **Blocco accensione**.

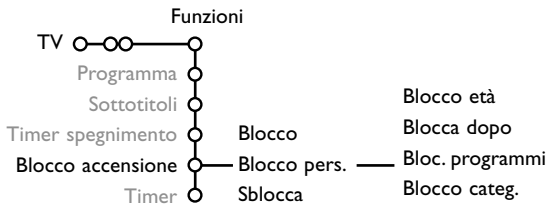

2 Premete il cursore verso destra per attivare il menu Blocco accensione. Vi verrà richiesto di inserire il vostro codice codice. Inserite il codice d'accesso.
Nota: dovrete reinserire il vostro codice ogni volta che avrete lasciato il menu Blocco accensione.

Importante: avete dimenticato il vostro codice !
Vedi p. 11.

3 Selezionate una delle voci di menu del menu Blocco accensione.
- Selezionate **Blocco** se volete bloccare tutti i canali e gli esterni.
- Selezionate **Blocco pers.** e premete il cursore verso destra.
  Le voci Blocco età e Categoria sono disponibili quando è disponibile una trasmissione NEXTVIEW.
  - Selezionate **Blocco età** se volete bloccare i programmi in relazione ad una certa età: spento, 2, 4 ... 18.
  - Selezionate **Bloc. programmi** programma se volete bloccare i programmi provenienti da un certo canale TV o esterno.
  - Selezionate **Blocco Categ.** se volete bloccare i programmi in relazione ad un certo tema: Film, Sport, Spettacoli.... Vedi NEXTVIEW, p. 15.
  - Selezionate **Blocca dopo** se volete bloccare tutti i programmi a partire da una certa ora. Premete il cursore verso destra per inserire l'ora con il cursore su/giù e destra. Premete il tasto **OK** per attivare.
    Nota: il tempo inserito resterà valido per ogni giorno, fino a quando non selezionerete Sblocca.
- Selezionate **Sblocca** per sbloccare tutti i canali bloccati e gli esterni in una sola volta.

On timer

1 Selezionate **Timer On**.

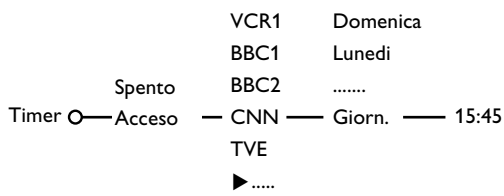

2 Selezionate **Acceso** con il cursore verso destra.

3 Premete nuovamente il cursore verso destra per entrare nella lista dei programmi.

4 Selezionate il canale TV o esterno su cui volete che la vostra TV si accenda in un certo giorno e ad una certa ora.

5 Premete nuovamente il cursore verso destra per selezionare un giorno della settimana o per selezionare **Giorn**.

6 Premete nuovamente il cursore verso destra per inserire l'ora.

7 Inserite l'ora con i tasti numerici o con il cursore alto/basso.

8 Premete il tasto **OK** per attivare.

9 Premete il tasto **MENU** ▣ per disattivare il menu.

Nota: Per controllare le impostazioni del vostro timer, premete il tasto i+.

NEXTVIEW / Guida televideo

NEXTVIEW è una guida elettronica che vi permette di controllare dei programmi come fareste leggendo un giornale o una rivista di programmi TV. Potete catalogare i programmi tematicamente (film, sport...), ricevere informazioni esaurienti e programmare il vostro videoregistratore se è dotato della funzione NEXTVIEWLink.

Nota importante: ***Il servizio NEXTVIEW è disponibile soltanto per determinati programmi e in alcuni paesi****. Quando non vengono trasmesse info NEXTVIEW la guida televideo ai programmi appare al suo posto. La guida è basata sulle informazioni televideo sui programmi (se disponibili) e offre la maggior parte delle funzioni di NEXTVIEW Nota: L'emittente è responsabile per i contenuti delle informazioni. La TV è responsabile per la ricezione di tali informazioni e per la loro presentazione all'utente.*

Visualizzazione di una pagina da NEXTVIEW

Le informazioni sono regolate del canale che trasmette il servizio di NEXTVIEW.
Per esempio :

Nome di programma e ora trasmissione

Questo logo viene visualizzato solo durante una trasmissione NEXTVIEW. L'assenza del logo indica che si tratta della guida programmi del televideo.

Guida NEXTVIEW :
- scelta del giorno
- scelta del canale
- ordine per soggetto
- anteprima programma

Funzioni del NEXTVIEW:
Utilizzare i tasti colorati del telecomando per attivarle.
Il testo è di colore grigio quando la funzione non è disponibile.

Uso della Guida NEXTVIEW/Televideo

Richiamare la guida Televideo/NEXTVIEW

Premete il tasto 📖 del telecomando per richiamare la guida Televideo/NEXTVIEW. Comparirà un menu con il messaggio **Attendere, per favore**. Dopo qualche tempo vedrete:
- una pagina NEXTVIEW, se il canale selezionato trasmette questo servizio (il logo NEXTVIEW è visualizzato. Vedi anche menu Configurazione, Generale, Guida NEXTVIEW, p. 10),
- una pagina televideo, se il canale selezionato non trasmette NEXTVIEW,
- **Nessuna informazione disponibile** viene visualizzato se non viene trasmesso né NEXTVIEW né televideo. In questo caso dovreste selezionare un altro canale.

Nota: Premete il tasto 📖 per uscire dalla Guida NEXTVIEW/Televideo.

Guida televideo

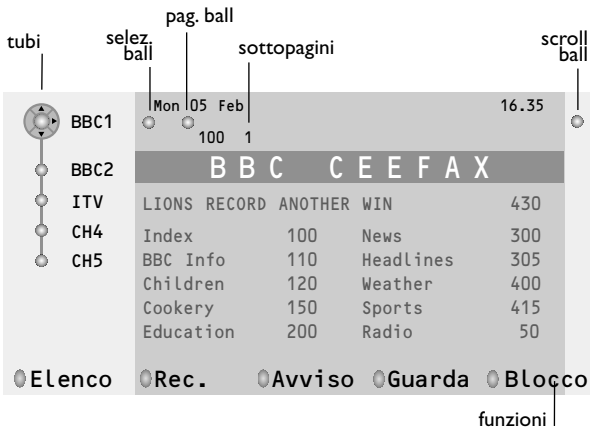

1. Mentre vi trovate nella modalità Guida Televideo, selezionate un canale TV con il cursore alto/basso e premete **OK**.
2. Muovete il cursore verso in alto in cima alla lista dei canali dove ricompare il nome del canale TV selezionato.
3. Cercate nella pagina indice di Televideo la pagina di guida ai programmi del giorno o dell'indomani.
4. Inserite con i tasti numerici il numero della pagina di guida ai programmi.
5. Premete il cursore verso destra per muovere il cursore-dischetto sulla palla di selezione.
6. Usate il cursore alto/basso per passare attraverso i vari programmi.

- Se il programma selezionato contiene un numero di pagina con un sottocodice opzionale che rimanda ad una pagina contenente maggiori informazioni sul programma, premete il tasto **OK** per visualizzare tali informazioni. Premete ancora il tasto **OK** per ritornare alla pagina di guida ai programmi.
- Se la pagina selezionata di guida ai programmi soddisfa i requisiti VPT,
  - sarà possibile registrare i programmi, predisporre un avviso, guardarli o bloccarli;
  - la TV ricorderà il numero di pagina televideo selezionato per ultimo di quel canale che contiene informazioni di guida ai programmi ed indicherà quale programma inizia e a quale ora.

  Ogni volta che premete il tasto 📖 la pagina televideo di guida ai programmi del canale TV selezionato sarà disponibile.

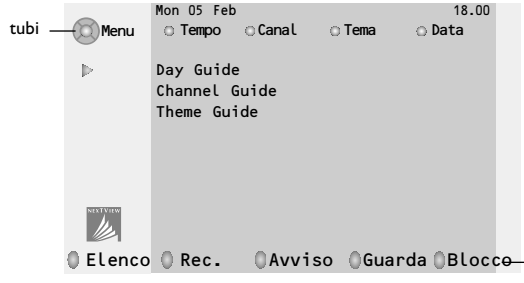

Se nel menu Configurazione, Generale, vedi p. 10, avete selezionato un canale TV come fornitore NEXTVIEW e il canale selezionato trasmette questo tipo di servizio, il menu NEXTVIEW comparirà quando NEXTVIEW è acceso. In altri casi NEXTVIEW si avvia con la **Guida Tempo**.

1. Usate il tasto cursore sinistra/destra per selezionare **Tempo**, **Canale**, **Tema,** la data (oppure il menu).
   La **Guida Tempo** fornisce una rassegna di tutti i titoli di programmi attivi nel lasso di tempo selezionato.
   La **Guida Canali** fornisce una rassegna di tutti i programmi trasmessi da un unico canale nell'arco di una giornata. Con la **Guida Data** potete scegliere una data particolare. La **Guida Tema** visualizza una lista di tutti i programmi che alla data selezionata corrispondono alla categoria selezionata.

Passando attraverso la guida menu, la TV raccoglie i criteri di classificazione per arrivare a visualizzare una lista di programmi che vengono trasmessi.

2. Premete il tasto **OK** per selezionare il tipo di guida.
3. Muovete il cursore-dischetto verso il basso e verso destra per selezionare i programmi. Se disponibile, un riassunto o un commento sul programma viene visualizzato in fondo allo schermo.
4. Usate il cursore alto/basso per passare attraverso i programmi.
5. Premete uno dei tasti colorati per selezionare una delle funzioni di base (se disponibile): **elenco**, **record**, **avviso**, **guarda**, **blocco**.

Funzioni di base

Premete uno dei tasti: grigio, rosso, verde, giallo oppure blu per attivare una funzione Guida Televideo, **NEXTVIEW**.
I tasti appaiono in grigio se questa funzione non è disponibile.

Elenco *(non disponibile con Guida Televideo)*: questo menu fornisce una lista dei programmi segnalati da avvisi, di quelli che devono venire registrati e di quelli che sono bloccati. Questo menu può essere usato per cambiare un avviso per i programmi da registrare.
Rec: per programmare la registrazione del video-registratore (se possiede una funzione NEXTVIEWLink ed è collegato ad **EXTERNAL 2**).
Avviso: accende automaticamente la TV se essa si trova in standby oppure interrompe un programma trasmesso visualizzando un messaggio se la TV è accesa.
Blocco: per bloccare determinati programmi ed evitare di registrarli o guardarli.

Per le funzioni Rec, Avviso o Blocca, compare un piccolo menu nel quale potete scegliere la frequenza dell'operazione: una volta, ogni giorno oppure ogni settimana, oppure eliminare le impostazioni di registrazione, avviso o blocco fatte precedentemente. La frequenza predefinita è impostata inizialmente su Una volta. Per confermare la frequenza, premete il tasto **OK**.

*Nota: Per alcune trasmissioni viene suggerita l'opzione **Serie**. Con questa opzione il sistema ricercherà autonomamente il momento in cui verrà trasmesso il prossimo episodio della seri.*

Guarda: per guardare il programma selezionato e trasmesso in questo momento. *(Non disponibile con guida Televideo.)*

Seleziona Immagine/Guida NEXTVIEW

Premete il tasto 📖.
Premete il tasto 12.
Lo schermo viene suddiviso in due parti: la parte a sinistra è riservata all'immagine principale normale, la parte a destra è per la Guida NEXTVIEW/Televideo.
Premete il tasto 12 per tornare alla trasmissione della NEXTVIEW/Guida Televideo oppure premete il tasto 📖 per ritornare allo schermo con immagine completa.
Nota:
- *nella modalità a mezzo schermo le funzioni di base della Guida NEXTVIEW/Televideo sono limitate a Rec, Avvisa e Guarda.*

Raccolta e aggiornamento delle informazioni NEXTVIEW

Raccolta e aggiornamento delle informazioni NEXTVIEW si volgono mentre state guardando il canale televisivo del provider selezionato della Guida programmi NEXTVIEW, vedete menù Configurazione, pagina 10, o quando il televisore è stato messo in posizione di attesa.
La spia sul lato frontale del televisore rimane di colore arancia nella posizione di attesa. Una volta completati la raccolta e l'aggiornamento di tutte le informazioni necessarie, questa spia diventa rossa. Di notte la raccolta di nuove informazioni si svolgerà soltanto una volta.
Osservazione: potrebbe essere necessario mettere il televisore in posizione d' attesa, quando per esempio dopo la vacanza le informazioni raccolte sono scadute nel frattempo e percio' non più valide.

Televideo

Numerosi canali TV trasmettono informazioni via televideo. Questa TV possiede una memoria da 1200 pagine che memorizzerà la maggior parte della pagine e delle sottopagine trasmesse per ridurre il tempo di attesa. Ogni volta che si cambia programma la memoria viene rinfrescata. È possibile che si debba aspettare un po' prima che tutte le pagine siano caricate. A seconda del canale TV, il televideo viene trasmesso con sistemi differenti. I colori usati nella striscia in fondo alla pagina televideo corrispondono ai tasti colorati del vostro telecomando.

Inserimento/disinserimento del televideo

Premete ☰ per attivare/disattivare il televideo.

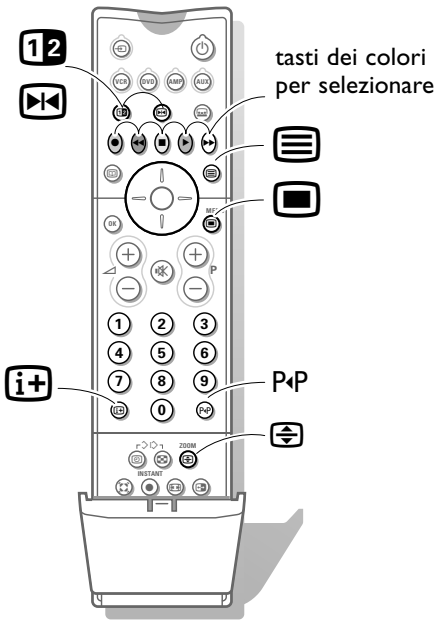

La pagina dell'indice principale compare sullo schermo insieme ad una riga informativa in cima, una riga opzionale in fondo ed un cursore-dischetto nell'angolo in cima a sinistra dello schermo.

Selezione di una pagina di televideo

Con i tasti numerici

Inserite il numero della pagina desiderata con i tasti numerici. I contapagine cerca la pagina oppure viene visualizzata immediatamente quando è stata memorizzata.
Appare un messaggio nel caso in cui il numero della pagina è sbagliato o inesistente. Non esistono numeri di pagina che comincino con uno 0 o con un 9. Inserite il numero corretto.

Con la riga delle opzioni

Selezionate il soggetto desiderato mediante i tasti colorati che corrispondono alle opzioni di un determinato colore in basso allo schermo.

Selezione Immagine TV/Televideo

Scegliete uno canale TV che trasmette il televideo.
Premete il tasto ☰.
Premete il tasto 1 2.
Lo schermo viene diviso in due parti: la parte sinistra per l'immagine tivù normale e principale, e quella destra per il televideo trasmesso dall'emittente televisivo selezionato.
Premete il tasto 1 2 per tornare alla trasmissione di televideo oppure premete il tasto ☰ per ritornare all'immagine a schermo completo.

Selezionare rapidamente la pagina di televideo

Premete il cursore su/giù o il tasto **+ P -** per selezionare le pagine precedenti o successive.

Selezionare la pagina precedente

Premete il tasto P↤P.
Nota: Possibile soltanto quando le pagine televideo sono attive, non quando viene visualizzato il menu Televideo.

Selezione della pagina mediante l'indice

Premete il tasto grigio ▶▶ per far apparire sullo schermo l'elenco generale (generalmente pagina 100).

Solo per le trasmissioni televideo T.O.P. :

T.O.P. suddivide le pagine in categorie e aggiunge altre possibilità che agevolano considerevolmente l'uso.
Premete i+. Una panoramica degli argomenti televideo appare con il sistema T.O.P. Non tutti i canali TV trasmettono il televideo T.O.P. Quando il sistema televideo non é di tipo T.O.P., un messaggio appare nella parte alta dello schermo.
Selezionate con il cursore su/giù, sinistra/destra il desiderato argomento e premete il tasto **OK**.

Selezione subpagine

Quando una pagina selezionata contiene più subpagine, una di queste appare sullo schermo.
Premete il cursore verso destra per evidenziare il numero di sottopagina. Premete il cursore alto/basso per selezionare la sottopagina successiva o precedente oppure inserite il numero della sottopagina con i tasti numerici.

Funzioni speciali del televideo

Arresto

Premete ⏭ per interrompere la rotazione automatica delle subpagine o per fermare il contapagine mentre è in ricerca se avete inserito un numero sbagliato o se la pagina non è disponibile. Digitare un altro numero di pagina.

Ingrandimento

Premete ripetutamente ⇳ per far apparire soltanto la parte superiore, la parte inferiore e poi per tornare al formato normale della pagina. Se la parte superiore viene mostrata, potete percorrere il testo riga dopo riga utilizzando il cursore su/giù.

Ipertesto

Con ipertesto potete selezionare e ricercare pagine che contengono qualsiasi parola o numero presenti nella pagina televideo corrente.

1. Assicuratevi di non essere nel menu televideo e che il cursore-dischetto si trovi nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
2. Premete il tasto cursore verso il basso per evidenziare la prima parola o numero che si trova sulla pagina.
3. Usate il cursore alto/basso, sinistra/destra per selezionare la parola o numero che desiderate ricercare.
4. Premete il tasto **OK** per confermare.
   Comparirà un messaggio in fondo allo schermo per indicare che la ricerca è in corso o che la parola o la pagina non sono state trovate.

Menù Televideo

(soltanto disponibile nel modo di televideo schermo **c***ompleto)*

1. Premete il tasto **MENU** ▣ per attivare il menu.
2. Premete il cursore alto/basso per selezionare le voci di menu.

Preferiti

Questa lista contiene fino ad un massimo di otto pagine televideo preferite. Soltanto le pagine del canale corrente possono venire selezionate.

1. Premete il cursore verso destra per aggiungere la pagina corrente alla lista oppure per selezionare una delle pagine preferite.
2. Premete il tasto **OK** oppure il cursore verso destra di nuovo per aggiungere.
3. Premete il cursore verso sinistra per ritornare al menu Televideo.

Ricerca

Usando la tastiera dello schermo potete scrivere una parola che volete ricercare nelle pagine televideo. Non fa differenza se usate le maiuscole o le minuscole. Non è possibile ricercare dei numeri.

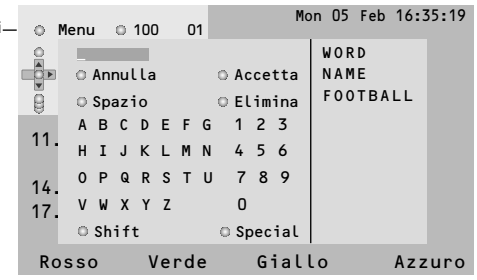

1. Premete il cursore sinistra/destra, alto/basso per selezionare i caratteri, le parole o le funzioni.
2. Premete il tasto **OK** per confermare ciascun carattere.
3. Selezionate **Annulla** per cancellare la parola o il carattere selezionato. Selezionate **Spazio** per inserire uno spazio; **Elimina** per cancellare l'ultimo carattere selezionato, **Shift** per passare dai caratteri minuscoli ai maiuscoli; **Special** per visualizzare caratteri speciali sulla tastiera.
4. Premete ripetutamente il cursore verso sinistra per ritornare di nuovo al menu Televideo.

Ricerca di una parola

1. Scrivete la parola sullo schermo oppure selezionate una parola dalla lista cronologica che si trova a destra.
2. Selezionate **Accetta** e premete di nuovo **OK**.
   Compare il messaggio **Ricerca** in corso. Quando la parola sarà stata trovata, verrà evidenziata nella pagina televideo.
3. Premete il tasto **OK** due volte per continuare la ricerca.
   Se una parola non viene trovata comparirà un messaggio.
4. Per cercare un'altra parola selezionate **Tastiera** e premete **OK**.
5. Selezionate la nuova parola.

Rivelazione

Rivela/nasconde informazioni nascoste su di una pagina, come ad esempio le soluzioni di indovinelli e cruciverba.
Premete il tasto **OK** per attivare.
Premete di nuovo **OK** per ritornare al menu Televideo.

Percorri sottopagine

Fa sì che le sottopagine si ripresentino automaticamente in un ciclo. Premete il tasto **OK** per attivare e disattivare nuovamente.

Pagina temporizzata

Per visualizzare una determinata pagina ad una certa ora.

1. Premete il cursore destra per selezionare **Sì** oppure **No.**
2. Inserite l'ora e il numero di pagina con i tasti cursore o i tasti numerici.
   Nota: Non è necessario che Televideo resti acceso. Non è possibile visualizzare una pagina temporizzata quando la TV si trova nella modalità attesa.

Lingua

Se i caratteri visualizzati sullo schermo non corrispondono ai caratteri usati dall'emittente che trasmette il televideo, potete cambiare qui il gruppo di lingue.
Selezionate **Gruppo 1** oppure **Gruppo 2** con i tasti cursore sinistra/destra.

Premete il tasto **MENU** ▣ per uscire dal menu Televideo.

Selezione di Sottotitoli Continui

Le emittenti televisive con televideo spesso trasmettono determinati programmi con sottotitoli.
Per ogni canale TV potete memorizzare una pagina sottotitoli, che apparirà continuamente sullo schermo qualora il programma in onda sia sottotitolato.

Attivate il televideo, cercate e scegliete l'apposita pagina dei sottotitoli sull'indice.
Disattivate il televideo.
Adesso la pagina sottotitoli dell' emittente televisiva selezionata è stato memorizzato.

Collegare le Apparecchiature Accessorie

Esiste un'ampia gamma di apparecchiature audio e video che possono essere collegate alla vostra TV.
I diagrammi di collegamento che seguono vi indicano come effettuare i collegamenti.

Registratore

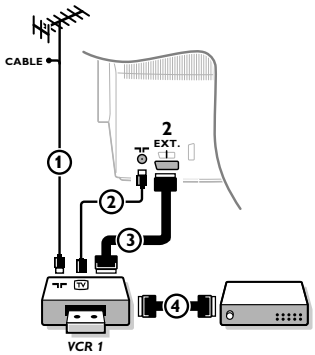

Collegate i cavi antenna ①, ② e, per ottenere una migliore qualità di immagine, un cavo scart ③ come viene mostrato qui accanto.
*Se il vostro registratore è provvisto della funzione EasyLink, il cavo scart in dotazione deve essere collegato a **EXTERNAL 2** per approfittare pienamente della funzione EasyLink.*

Se non collegate l'euroconnettore ③, bisogna fare quello che segue:

Ricerca e memorizzazione del segnale di prova del registratore

1. Disinserite il connettore dell'antenna ① nella presa ⊓ del registratore.
2. Accendete il vostro TV e cercate il segnale di prova del registratore.
(Vedete anche il manuale del vostro registratore.)
3. Cercate il segnale di prova del vostro registratore come fate nel caso di un canale TV.
Vedete Predisposizione, Memorizzazione dei canali TV, Predisposizione Manuale, p. 8.
4. Fate memorizzare il segnale di test sotto il numero di progr. 0 o oppure sotto 90 e 99.
5. Inserite di nuovo il connettore dell'antenna nella presa ⊓ o del vostro registratore.

Decodificatore e registratore
Collegate un cavo scart ④ alla presa scart del vostro decodificatore e alla presa speciale di scart del vostro registratore. Vedete anche il manuale del vostro registratore.
Vedete Decodificatore, pagina 11.
Potete anche collegare il vostro decodificatore direttamente con **EXTERNAL 1** o **2** mediante un eurocavo (scart).

Apparecchiatura accessoria (eccetto sorgenti digitali)

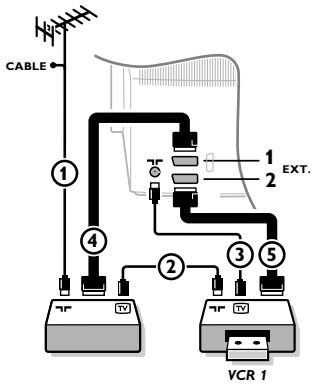

1. Collegate i cavi antenna ①, ② e ③ come mostrato qui accanto. Potete ottenere un'immagine più nitida collegando un cavo scart ⑤ a **EXTERNAL 2** e un cavo peritelevisione ④ a **EXTERNAL 1** o **3**.
2. Cercate il segnale di prova sul vostro apparecchio accessorio proprio come fate nel caso di un registratore.
*Con un registratore connesso a **EXTERNAL 1** è soltanto possibile registrare un programma del TV. Potete registrare un programma dal vostro TV o da altre apparecchiature solo con il registratore collegato alla presa di peritelevisione **EXTERNAL 2**.*
Vedete Registrare con il vostro registratore, pagina. 22.

*Osservazione: **EXTERNAL 1** è adatto a CVBS e RGB, **EXTERNAL 2** CVBS e Y/C, **EXTERNAL 3** CVBS e RGB. E' preferibile collegare le periferiche con uscita RGB agli ingressi **EXTERNAL 1** o **2** in quanto un segnale RGB ha una qualità d'immagine migliore.*

Collegamenti laterali

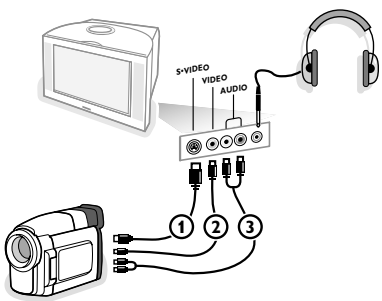

Telecamera o Camcorder

1. Collegate la telecamera o il camcorder sulla parte destra del vostro TV.
2. Collegate l'apparecchio a **VIDEO** ② e **AUDIO L** ③ per apparecchio mono.
3. Collegate anche **AUDIO R** ③ se avete un apparecchio stereo.

Si ottiene la qualità S-VHS con un camcorder S-VHS collegando i cavi S-VHS a **S-VIDEO** in ① e **AUDIO** ③.

Non collegare il cavo ① e ② allo stesso tempo. Questo può provocare disturbi nell'immagine!

Cuffia

1. Inserite il connettore nella presa per la cuffia 🎧 sulla parte destra del TV.
2. Premete 🔇 per escludere le casse acustiche interne del vostro TV.
La presa della cuffia ha un'impedenza compresa tra 8 e 4000 Ohm, munita di connettore di tipo jack da 3,5 mm.

Selezione **Volume Cuffia** nel menù Suono per aggiustare il volume della cuffia.

Nota: il modo surround è sempre stereo quando una cuffia è collegata.

Apparecchiature digitale

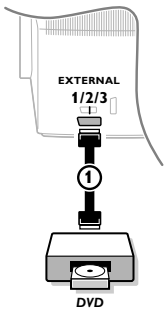

Collegate la vostra apparecchiatura digitale con uno degli Euroconnettori (**EXT1**, **EXT2,** o **EXT4**) per mezzo di un cavo scart ①, oppure con l'entrata **VIDEO** sulla parte destra del televisore per mezzo di un cavo a morsetti.
*Nota: la bassa qualità di determinati materiali visivi digitali può essere la causa della distorsione dell'immagine digitale. A seconda dell'apparecchiatura digitale collegata, selezionate **DVD**, **SAT**, **Gioco** o **Digital STB** nel menu Configurazione/Fonte. Vedi p. 11.*

*(In caso di cattiva ricezione delle trasmissioni digitali, selezionare con il tasto ▭ "Smart Picture" l'impostazione **Multimedia**, senza così dover cambiare manualmente le regolazioni dell'immagine.)*

Casse acustiche supplementari/amplificatore

Altoparlanti POSTERIORI Multimedia

Potete godere del suono Dolby Pro Logic Surround installando due altoparlanti posteriori da collegare all'uscita Dolby Surround **S** che si trova sul retro della vostra TV.

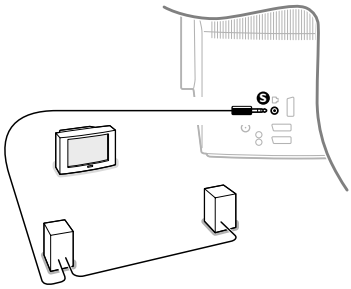

1. Collegate due altoparlanti con amplificatori incorporati oppure un amplificatore audio con altoparlanti posteriori. Collegate i cavi audio agli altoparlanti posteriori e all'uscita Dolby surround S che si trova sul retro della vostra TV come mostrato. C'è una sola uscita per entrambi gli altoparlanti.
   *Nota: Spegnete la TV e gli altoparlanti posteriori prima di effettuare il collegamento. L'uscita surround **S** è di tipo jack da 3,5 mm.*
2. Selezionate **Altoparlanti Surr. Sì** nel menu Configurazione. Vedi p. 9.
   Vedi modi suono Surround nel menu Suono, p. 13 per i modi Surround disponibili.
   Gli altoparlanti Posteriori suono surround dovrebbero essere sempre posizionati dietro oppure ad entrambi i lati dell'ascoltatore a circa 1 m al di sopra dell'ascoltatore.
3. Regolate il volume degli altoparlanti posteriori.
   Usate la funzione Tono di prova nel menu Altoparlanti, vedi p. 9, per avere un riferimento per il livello di volume di ogni singolo altoparlante.
   Nota: Una volta regolato il volume degli altoparlanti posteriori, non cambiatelo mentre state guardando la TV poiché l'intera configurazione funziona con la regolazione del volume della vostra TV.

Amplificatore stereo e due casse acustiche supplementari ANTERIORI

Per migliorare la riproduzione di suono del vostro televisore, potete connettere tramite un amplificatore esterno due casse acustiche supplementari.

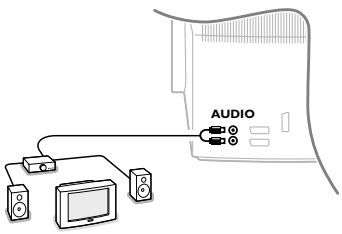

1. Collegate i cavi audio con l'ingresso audio del vostro amplificatore e con **AUDIO L** e R sul dietro del vostro televisore. Il livello dell'output viene regolato dalla regolazione del volume sul vostro televisore.
   Osservazione: Spegnete il televisore e l'amplificatore prima di effettuare il collegamento. Mettete il volume dell'amplificatore audio in posizione minima.
2. Selezionate **Effetto centrale Acceso** nel menù Configurazioni, Altoparlanti, vedi p. 9.
   Vedete Modo Surround nel menù Suono, p. 13, per i modi Surround disponibili.
3. Regolate il volume dell'amplificatore audio. Potete utilizzare la funzione Tono di test nel menù Configurazione, Altoparlanti, vedete pagina 9, per avere un valore di riferimento per il volume delle singole casse acustiche.
   Osservazione: una volta regolato il volume dell'amplificatore non cambiatelo più mentre state guardando la televisione, siccome tutta la configurazione funziona con la regolazione del volume del vostro televisore. Se degli altoparlanti anteriori supplementari sono collegati e selezionati, tutti gli altoparlanti TV interni producono suono centrale nei modi surround Dolby Pro Logic e Dolby 3 Stereo.

Amplificatore Cinema Link Surround

1. Collegate l'amplificatore Dolby Surround con **AUDIO L** e **R** sul dietro del vostro televisore.
2. Se volete che gli altoparlanti della vostra TV fungano da altoparlante centrale, collegate anche un cinch per cavo scart (non fornito) al ricevitore multicanale Surround e a **EXT1** oppure **EXT3** sul retro della vostra TV.
3. Selezionate **Effetto centrale Acceso** in Configurazione, menu Altoparlanti, p. 9. Gli altoparlanti della TV ora produrranno un suono centrale, gli altoparlanti collegati al ricevitore audio produrranno il suono Surround.
4. Spegnete il volume del televisore con il tasto Muto 🔇. Tutte le disposizioni del volume, il controllo di suono e le connessioni delle casse acustiche dovranno esser fatti operando l'amplificatore Dolby Pro Logic esterno.
   Attenzione: le informazioni sul suono sullo schermo non corrisponderanno alla riproduzione attuale di suono.

Se volete collegare più apparecchiatura accessoria al vostro televisore, chiedete ulteriori informazioni al vostro venditore/concessionario.

Selezionare le Apparecchiature collegate

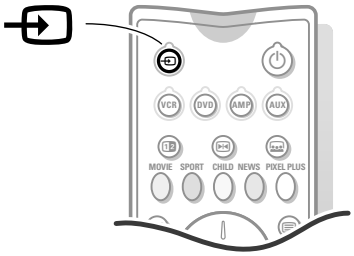

Apparecchio collegato solamente tramite il cavo antenna:
Selezionate il numero di programma sotto il quale avete memorizzato il segnale di prova con i tasti numerici.

Apparecchiatura collegata con un euroconnettore o sulla parte destra del televisore

1. Premete ⊕ finché **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** o **SIDE** appare sullo schermo, in base alla presa a cui siete collegati sul retro o sulla parte destra del TV.
   Osservazione: la maggior parte delle apparecchiature (decodificatore, videoregistratore) effettua automaticamente il cambio.
2. Premete il cursore alto/basso e premete **OK**.

Volete rivedere l'immagine di un canale TV ?
Inserite con il tasti numerici il numero di programma del canale TV desiderato.

Registratore o DVD con EasyLink

Il registratore o DVD si possono far funzionare usando il menu **Registr.** o **DVD** sullo schermo.

1. Premete il tasto **MENU** ▣ del telecomando.
2. Selezionate il menu Registratore o DVD con il cursore alto/basso.

REC ○——○——○——○——○——○——○——○
◀◀ ◀ ■ ▶ ▶▶ ● ▲
Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject

DVD ○——○——○——○——○——○——○——○
◀◀ ◀ ■ ▶ ▶▶ ▲
Prev. Play Stop Play Next Eject

3. Premete il cursore sinistra/destra, alto/basso per selezionare una delle funzioni Registratore o DVD.

*Se il vostro videoregistratore è provvisto di un dispositivo EasyLink, il tasto **INSTANT** ● per registrare, sotto lo sportellino del telecomando, possono essere utilizzati nel modulo TV. Se il vostro videoregistratore EasyLink è provvisto di un dispositivo Sistema Attesa e quando si preme il tasto ⏻ per 3 secondi, il videoregistratore ed il TV si posizionano in modo di attesa.*

Tasti per i apparec. video e audio

La maggior parte delle apparecchiature video e audio della nostra gamma di prodotti può essere comandata con il telecomando del vostro TV.

Premete uno dei tasti dopo che avete premuto il tasto **VCR**, **DVD, AMP** oppure **AUX**, a seconda dell'apparecchiatura che desiderate far funzionare con questo telecomando. Vedi Uso del telecomando, p. 3.

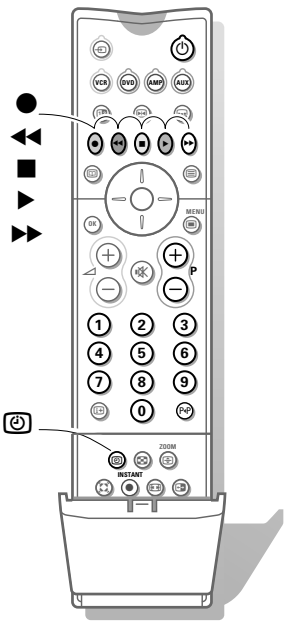

- ⏻ per passare a attesa (**VCR**)
- ⏯ per la pausa (**DVD, CD**)
- ● per la registrazione,
- ◀◀ per il riavvolgimento (**VCR**, **CD**); ricerca in giù (**DVD, AMP**)
- ■ per l'arresto,
- ▶ per play,
- ▶▶ per l'avanzamento rapido (**VCR**, **CD**); ricerca in su (**DVD/AMP**)
- 🕮 per selezionare la vostra scelta per la lingua dei sottotitoli (**DVD**); notiziari RDS/TA (**AMP**); per shuffle play (**CD**)
- ☰ per selezionare un titolo **DVD**; il display RDS (**AMP**); le informazioni sullo schermo (**CD**)
- i+ visualizzazione informazioni
- ▣ per accendere o spegnere il menu
- **- P +** per la selezione del capitolo, canale, traccia
- 0 - 9 inserimento cifra,
- P◂P indice nastro (**VCR**), seleziona un capitolo **DVD**, seleziona una frequenza (**AMP**)
- ⏲ timer VCR
- ⛶ surround acceso/spento (**AMP**, **CD**)
- cursore alto/basso per selezionare il disco seguente o precedente (**CD**)
- cursore sinistra/destra per selezionare la traccia precedente o seguente (**CD**)

Se si è rimasti inattivi per oltre 30 secondi, il telecomando ritorna alla modalità TV.

Tasti AUX

La modalità **AUX** si può adattare a piacimento a seconda dell'apparecchiatura che volete far funzionare: un lettore CD, un ricevitore satellitare con standard segnalazione RC5 oppure un ricevitore satellitare con standard segnalazione RC6 o RC5.

Premete il tasto **OK** insieme
al tasto cifra 1 per selezionare l'impianto CD,
al tasto cifra 2 per selezionare l'impianto **SAT RC-5**,
al tasto cifra 3 per selezionare l'impianto **SAT RC-6**.

Registrare con un registratore non provvisto di EasyLink

Per poter effettuare una registrazione con qualità S-VHS, dovete collegare una periferica S-VHS direttamente al registratore.

Registrazione di un programma TV

1. Selezionate il numero di programma sul registratore.
2. Predisporre il registratore su registrazione. (Vedete le istruzioni del registratore.)

Passare ad altri numeri di programma preselezionati nel televisore non disturba la registrazione !

Registrazione di un programma proveniente da un apparecchio Audio/Video collegato con EXTERNAL 1, 3 o sulla parte destra del tv sul registratore collegata con EXTERNAL 2

1. Accendete l'apparecchio.
2. Scegliete sul registratore l'external adatto.
3. Predisporre il registratore su registrazione. State registrando quello che vedete sullo schermo.

Mentre state registrando, non cambiate programma e non spegnete neanche il televisore !

Registrare con un registratore provvisto di un dispositivo EasyLink

Se avete collegato un registratore S-VHS provvisto della funzione EasyLink, potete effettuare una registrazione con qualità S-VHS da un periferica S-VHS collegata sulla parte destra del televisore (p.e. da un camcorder).

E' possibile iniziare una registrazione immediata del programma che viene mostrato in quel momento sullo schermo televisivo.
*Premete il tasto di registrazione **INSTANT** ● sotto lo sportellino del telecomando del televisore.*

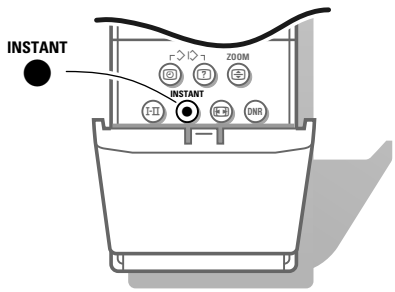

Il registratore si accende, quando si trova nella posizione di attesa, e un indicazione di quello che viene registrato, appare allo schermo televisivo. Il registratore comincia a registrare il programma televisivo selezionato.
Passare ad altri numeri di programma preselezionati nel televisore non disturba la registrazione !
*Se state registrando un programma da una periferica collegata con **EXTERNAL 1**, **3** o **SIDE**, non è permessa la scelta di un altro programma televisivo sullo schermo. Volete rivedere l'immagine di un canale TV premete due volte il numero di programma del canale desiderato.*
Attenzione: la registrazione viene interrotta e il videoregistratore passa in attesa.

*Se mettete l'apparecchio nella posizione Attesa mentre state registrando un programma da una periferica collegata con **EXTERNAL 1**, **3** o **SIDE**, la luce lampeggiante sul davanti del vostro videoregistratore indica che state ancora registrando. Il lampeggiare della luce viene interrotto dopo la fine della registrazione.*

Registrare con un registratore con NEXTVIEWLink

Se il vostro registratore è provvisto di un dispositivo NEXTVIEWLink e avete selezionato uno o più programmi che vanno ripresi automaticamente nel modo NEXTVIEW, non occorre che il televisore sia messo nella posizione di attesa o sia acceso per poter cominciare la registrazione.

Appendice: sistema opzionale altoparlante surround senza fili - n. tipo kit: AD902W

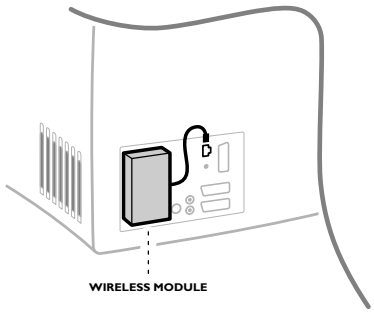

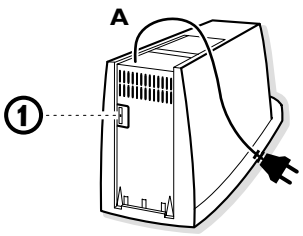

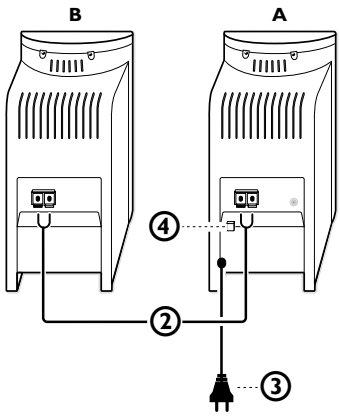

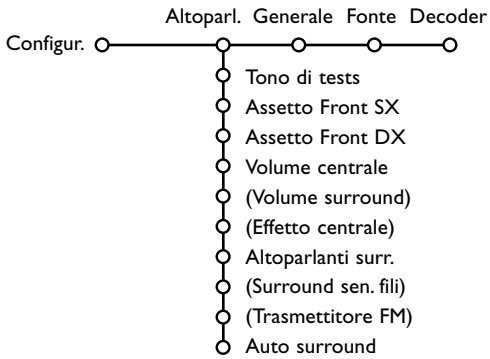

Modulo trasmettitore senza fili

- Spegnete la TV con l'interruttore principale.
- Attaccate il modulo senza fili al retro della TV come mostrato.
- Collegate il cavo allegato al modulo connettore senza fili.
- Accendete la TV.

Altoparlanti surround

Due altoparlanti surround vengono forniti. Uno è l'altoparlante attivo A. L'altro altoparlante, B, è un altoparlante passivo che va collegato con l'altoparlante attivo.

- Il selezionatore a levetta per il canale ① in fondo all'altoparlante attivo ha ricevuto l'impostazione predefinita di fabbrica canale 1.
- Collegate l'altoparlante attivo a quello passivo con il cavo per altoparlante fornito ②. Inserite il filo segnato nelle aperture delle piastrine del connettore con lo stesso colore che si trovano su entrambi gli altoparlanti. Non inserite i fili troppo lontano.
- Gli altoparlanti suono Surround si possono posizionare dietro all'ascoltatore oppure su ciascuno dei lati. La parte anteriore degli altoparlanti non deve trovarsi di fronte all'ascoltatore. La distanza fra la TV e gli altoparlanti surround non dovrebbe oltrepassare i 15 m.
  Nota: In rari casi la trasmissione del suono potrebbe essere disturbata da persone che si muovono nelle vicinanze della TV.
- Collegate l'altoparl. attivo alla rete di corrente con il cavo di alimentazione ③.
- Accendete l'altoparlante attivo con l'interruttore di **POWER** ④.
  L'indicatore rosso che si trova sul lato anteriore dell'altoparlante surround attivo mostra che l'altoparlante è in standby. Durante la trasmissione del suono l'indicatore diventerà verde. 10-15 minuti dopo che la trasmissione del suono della TV si è interrotta, l'indicatore diventa di nuovo rosso per indicare la fase standby di basso consumo.
  Per spegnere l'altoparlante attivo, usate l'interruttore **POWER**.

Menù Configurazione - Altoparlanti

- Premete il tasto **MENU** ▣ del telecomando.
- Usate il cursore verso il basso per selezionare **Configurazione**.
- Usate il cursore verso destra per selezionare **Altopa**rlanti.
- Usate il cursore verso il basso per selezionare **Surround senza fili.**

  L'impianto è già stato configurato in fabbrica per funzionare correttamente. In rare circostanze si possono verificare fenomeni di interferenza dovuti ad apparecchiature RF esterne (senza fili) quali cuffie RF, telefoni cellulari o telecomandi per impianti di illuminazione. In questo caso potrebbe essere necessario passare ad un altro canale senza fili.
  Importante: Assicuratevi sempre che l'altoparlante surround attivo (A) e le impostazioni surround Senza fili siano accese sullo stesso canale di trasmissione. Altrimenti non si sentirà alcun suono oppure soltanto un suono distorto proverrà dagli altoparlanti surround.
- Selezionate **Trasmettitore FM** e selezionate il tipo corretto di trasmettitore, 864 MHz oppure 433 MHz, valido per il paese in cui vi trovate ora.
  Quando la TV è sintonizzata su di un canale che si trova nelle vicinanze di 864 MHz (alternativamente 433 MHz), il trasmettitore si spegne perché non è possibile ottenere un suono surround RF. Ciò è necessario per evitare immagini con interferenze.

  In rari casi, quando non è possibile avere un suono surround RF o quando l'interferenza è eccessiva, usate la soluzione di riserva con fili con una presa da 3.5 mm. In questo caso selezionate Spento come voce del menu Surround senza fili. Vedi Collegamento Apparecchiature Periferiche, p. 20.

Consigli

Manutenzione dello schermo

Pulite il TV con uno straccio morbido leggermente umido. Non utilizzare abrasivi e detersivi aggressivi che possono danneggiare lo strato protettivo dello schermo del suo apparecchio.

Attenzione telefonino !

Tenere il telefonino distante dal TV in modo da evitare disturbi nell'immagine e nell'audio.

Immagine poco nitida

- Avete selezionato il sistema TV corretto?
- Il vostro TV e la vostra antenna sono vicini ad altoparlanti, apparecchiature elettriche cavi o luci al neon?
- Le montagne o i grattacieli possono produrre doppie immagini o immagini fantasma. In certi casi si può migliorare la qualità dell'immagine cambiando l'orientamento dell'antenna esterna.
- L'immagine o il televideo è poco chiara? Controllate se avete inserito la frequenza adatta. Vedete Predisposizione, p. 8.
- La luminosità; la nitidezza e il contrasto non sono regolati ? Selezionate Regolaz. fabbrica nel menù Configurazione, pagina 10.
- Talvolta si ottiene una qualità di immagine mediocre se è inserita una telecamera S-VHS connessa sulla parte destra del TV, mentre allo stesso tempo un altro apparecchio è connesso a **EXT1, EXT2** o **EXT3**. In questo caso si consiglia di disinserire uno degli apparecchi.

Senza immagine

- L'antenna è collegata bene ?
- Il connettore dell'antenna è saldamente collegato alla sua presa?
- Il cavo dell'antenna è in buone condizioni ed ha il connettore appropriato?
- I dispositivi di collegamento sono in buone condizione per un eventuale secondo televisore ? In casi di dubbio, consultare il rivenditore.

Senza suono

- Niente riproduzione di suono su nessun canale televisivo? Controllate se il volume non sia messo in posizione minima.
- E' interrotta la riproduzione di suono con il tasto Muto ? Controllate se la vostra configurazione delle casse acustiche corrisponda con le selezioni effettuate nel menù Configurazione, Altoparlanti, p. 9. P.es. é acceso il vostro amplificatore quando avete collegato due cassa acustiche supplementari davanti?
- Niente suono proveniente dagli altoparlanti posteriori o centrali ? Selezionate un modo adatto di Surround sound, che corrisponda al segnale trasmesso di suono, o regolate il volume. Vedete Modi Surround Sound, pagina 13.

Assenza di suono Surround

- Controllate che la cuffia sia collegata.
- Controllate che il canale stia trasmettendo un surround di buona qualità.

Telecomando

- Se il TV non risponde più al telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite o non è selezionata correttamente la funzione del telecomando (TV o altre periferiche, vedi pag. 3).
- E' possibile utilizzare il tasto **M** e il tasti -/+ sulla parte superiore del TV.

Menù

Avete selezionato il menù errato ? Premete di nuovo il tasto **MENU** per uscire dal menù.

NEXTVIEW - niente informazioni

Vedete Raccolta e Aggiornamento delle informazioni del NEXTVIEW, p. 16.

NEXTVIEW - l'ora visualizzata è errata

Il broadcaster del canale memorizzato sul programma 1 non trasmette l'ora e la data in maniera corretta. Memorizzare sul programma 1 un altro canale che abbia i dati corretti, utilizzando nel menu di Predisposizione la funzione **Riordina**.

Impianto di altoparlanti senza fili

- Sono posizionate sullo stesso emittente le predisposizioni dell'altoparlante Surround attivo e del suono Surround nel menù Configurazione ?
- Attrezzatura esterna FR, telefonini o persone che si muovono intorno al televisore possono disturbare la trasmissione di suono.
- In rari casi, quando non è possibile avere un suono surround RF o quando l'interferenza è eccessiva, usate la soluzione di riserva con fili con una presa da 3.5 mm.
- Quando si vuole selezionare un canale wireless diverso, ricordarsi di inserire lo stesso numero di canale sia nel menu di configurazione del TV, sia sul selettore meccanico della cassa surround attiva.
- Per trasmettitori senza fili con antenna interna: direzionare l'antenna per ottenere la ricezione migliore.

Nessuna soluzione ?

Spegnete una volta il vostro TV e poi riaccendetelo.

Non tentate mai voi stessi di riparare il TV.

Contattate il vostro rivenditore o chiamate un tecnico qualificato se non c'è soluzione.

Direttive di fine uso

Philips si preoccupa molto di una produzione rispettosa dell'ambiente. Il vostro nuovo televisore contiene materiali che possono essere riciclati e impiegati di nuovo. Esistono ditte specializzate nel riciclaggio, le quali sono in grado di smantellare l'apparecchio usato per ricuperarne i materiali riutilizzabili riducendo in tal modo al minimo i pezzi e materiali da buttare. Vi preghiamo di informarvi sulla normativa locale su dove lasciare il vostro vecchio televisore usato.

Cosa ne fate delle batterie esaurite ?

Le pile in dotazione con il telecomando del vostro nuovo televisore non contengono metalli nocivi quali mercurio e cadmio. Ciò nonostante, in molti paesi le pile usate non si possono buttare via insieme ai rifiuti domestici. Vi pregiamo di informarvi sulla normativa locale su dove lasciare le pile usate.

Indice

a ACI, *7*
accensione del TV, *2*
active control, *5*
b blocco accensione, *17*
c camcorder, *14*
casse acust. ant. suppl., *20*
configurazione, *9*
cuffia, *19*
d decodificatore, *11*
delta volume, *13*
DNR, *12*
dolby 3 stereo, *13*
doppio programma, *4*
double lines, *12*
dynamic contrast, *12*
e effetto 3D, *13*
equalizzatore, *13*
eurocavo, *19*
f fermo immagine, *3*
formato dell'immagine, *4*
frequenza, *8*
funzioni digitali, *12*
g guida progr. NEXTVIEW, *10*
h hall, *13*
i instant registrazione, *4*
l lingua, *7*
m memorizzare i canali TV, *7*
modo surround, *4*
muto audio, *3*
n nazione, *7*
NEXTVIEW, *15*
nicam, *13*
o ottomalizzaz. colore, *12*
p predisposiz. automatica, *6*
predisposiz. manuale, *8*
programmi, *14*
programmi preferiti, *8*
Pro Logic, *13*
r registrazione, *22*
registratore, *19*
regola inclin., *8*
regolazi. dell'immagine, *12*
regolazioni del suono, *13*
regolaz. dolby surround, *13*
regolazioni fabbrica, *10*
ricerca del canali, *7*
riordina, *8*
s sintonia fine, *8*
smart immag. e suono, *5*
sorgenti digitali, *20*
sottotitoli, *18*
stereo, *13*
surround zenza fili, *23*
S-VHS, *22*
t tasti DVD, *21*
televideo, *17*
timer spegnimento, *14*
tinta, *12*
trasmettitore FM, *12*
v visualizz. sullo schermo, *3*
volume, *3*
volume centrale, *9*
z zoom, *4*
3D surround, *13*

Glossario

100 Hz Digital Scan
Innovazione che elimina il tremolio delle righe che formano l'immagine. In combinazione con la tecnologia 100 Hertz assicura immagini stabili come quelle di una diapositiva.

Automatic Channel Installation (ACI)
Installa automaticamente i canali TV nello stesso ordine offerto dalla vostra TV via cavo, purché vengano trasmessi i dati relativi. Include automaticamente anche il numero e il nome del programma. Con ACI l'installazione è completamente automatica, semplice e avviene in pochi secondi.

Blocco accensione
Dispositivo per evitare che i bambini possano vedete canali non graditi ai genitori.

Digital Natural Motion
Il 100Hz Digital Natural Motion, elimina l'effetto scia che si nota quando si è in presenza d'immagini (di cose o persone) che hanno movimenti veloci. Il risultato ottenuto è quello di avere movimenti più naturali e definiti.

DNR
Dynamic Noise Reduction.
Riduce il rumore dell'immagine.

Dolby Surround Pro Logic
Vi circonda letteralmente in un suono a 4 canali. Rende molto più realistici i vostri film preferiti con un suono tipo quello del cinema nel quale vi sembrerà di essere al centro dell'azione.

Easy Link
Sistema di controllo digitale 'intelligente' ESI bus tra TV e VCR. Con un solo tasto si cambia la selezione della sorgente e i controlli.

Easy Text
Memoria del Televideo che memorizza le vostre pagine Televideo preferite e vi permette l'accesso immediato.

Euroconnettore
Sistema di connessione a 21 pin che consente il collegamento di diversi tipi di apparecchi audio/video e di computer.

Menu
On-screen display delle funzioni e facilitazioni. Si possono selezionare muovendo il cursore utilizzando il telecomando.

NEXTVIEW
(guida di programmi intelligente)
Il NEXTVIEW è una nuova opzione che aiuterà l'utente del televisore o del videoregistratore nella sua scelta dei programmi che vorrebbe ritrovare : li troverà su una guida di programmi televisivi sullo schermo. Il mostra all'utente una descrizione di ogni programma e l'utente stesso può indicare i programmi interessanti, che andranno preprogrammati (Auto TV Acceso) o registrati (bisogna avere a disposizione un videoregistratore con dispositivo NEXTVIEWLink), o che semplicemente vorrebbe guardare.

Smart Controls
Tasti sul telecomando per selezionare le regolazioni preprogrammate dell'immagine e del suono.

Sleeptimer
Questa funzione consente d'inserire una temporizzazione in modo da far spegnere in maniera automatica il TV dopo un determinato periodo di tempo.

Televideo
WST: World Standard Teletext.
FLOF: Full Level one Features.
TOP: Table of (Teletext) Pages.

Tint
TV-function to modify the general colour balance between cool and warm and to adjust it according to your personal preference.

VPT
VPT (Video Programming by Teletext) è un modo per porgrammare il timer del VCR con l'ausilio del televideo.
Ci sono due requisiti: il primo è che il video registratore abbia la funzione VPT, il secodo è, che il canale che trasmette il programma che si vuole registrare abbia il televideo.